VPL-FX52/FX52L

http://www.sony.co.jp/support



ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

http://www.sony.net/

この説明書は、再生紙を使用しています。 部品電極を含むすべてのはんだ付けに無鉛はんだを使用 キャビネットにハロゲン系難燃剤を不使用 包装用緩衝材から発泡スチロールを全廃

Printed on recycled paper.

Lead-free solder is used for soldering all the parts including circuit component electrodes.

Halogenated flame retardants are not used in cabinets.

Packaging cushions do not use polystyrone foam.

Sony Corporation Printed in Japan

Data Projector

| Quick Reference Manual | GE |
|-----------------------------|----|
| Guide de référence rapide | FR |
| Manual de referencia rápida | ES |
| Kurzreferenz | DE |
| Guida rapida all'uso | IT |
| 快速参考手册 | CS |

お買い上げいただきありがとうございます。

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、 火災や人身事故になることがあります。

この簡易説明書と別冊の「安全のために」および付属の CD-ROM に入っている**取扱説明書をよくお読みのうえ**、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

VPL-FX52/FX52L



この説明書について

この説明書では、本機を接続してから 映すまでの簡単な操作方法を説明して います。

また使用上のご注意やメンテナンスの際に必要な情報が記載されています。 操作方法について詳しくは、付属の CD-ROM に収録されている取扱説明書 をご覧ください。

また安全のための注意事項は、別冊の 「安全のために |をご覧ください。

CD-ROM 取扱説明 書の見かた

付属の CD-ROM には、ReadMe、取扱 説明書および設置説明書が収録されて います(日本語、英語、フランス語、 ドイツ語、イタリア語、スペイン語、 中国語)。まず最初に ReadMe をご覧 ください。

進備

付属の CD-ROM に収録されている取扱 説明書を読むためには、Adobe Acrobat Reader5.0 以降が必要です。 Adobe Acrobat Reader がインストール されていない場合は、アドビシステム ズ社のホームページからダウンロード してください。(無料)

取扱説明書を読むには

付属の CD-ROM を、コンピュータの CD-ROM ドライブにセットしてください。しばらくすると、CD-ROM が自動的に起動します。読みたい取扱説明書を選んでください。取扱説明書のファ

イルは、CD-ROM の中に収録されています。

お使いのコンピュータによっては、 CD-ROM が自動的に起動しない場合が あります。

以下の手順で、取扱説明書のファイル を直接開いてください。

(Windows の場合)

- ①「マイコンピュータ」を開く。
- ② 「CD-ROM」の ア イ コ ン を 右 ク リックして「エクスプローラ」を選 ぶ。
- ③ ウィンドウの中で「index.htm」 ファイルをダブルクリックして読み たい取扱説明書を選ぶ。

(Macintosh の場合)

- デスクトップの「CD-ROM」アイ コンをダブルクリックする。
- ②「index.htm」ファイルをダブルク リックして読みたい取扱説明書を選 ぶ。

ご注意

index.htm ファイルが開かない場合 は、「Operating_Instructions」フォル ダから読みたい取扱説明書を選んでダ ブルクリックしてください。

商標について

- ・Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国に おける登録商標です。
- Macintosh は Apple Computer Inc. の 米国及びその他の国における登録商 標です。
- Adobe および Acrobat は、Adobe
 Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国及び各国での登録商標です。


目次

| この説明書について | 2 |
|------------------|----|
| CD-ROM 取扱説明書の見かた | 2 |
| 使用上のご注意 | 4 |
| 吸気・排気口についてのご注意 | 4 |
| 電源接続時のご注意 | 4 |
| 画像を映す | 5 |
| 接続する | 5 |
| 映す | |
| 調整する | |
| 電源を切る | |
| ランプを交換する | |
| エアーフィルターをクリーニング | |
| する | |
| 故障かな?と思ったら | |
| 主な什様 | 15 |

使用上のご注意

吸気・排気口についてのご注意

吸気・排気口をふさがないでください。吸気・排気口をふさぐと内部に熱がこ もり、火災や故障の原因となることがあります。以下イラストにて吸気・排気 口の位置をご確認ください。

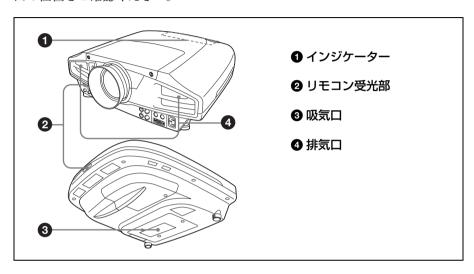

電源接続時のご注意

それぞれの地域にあった電源コードをお使いください。

| | アメリカ合 カナダ | 涂国、 | ヨーロッパ諸師 | 国 | イギリス、アイル ランド、オースト ラリア、ニュー ジーランド | 日本 |
|---------------|--------------|--------------|----------|----------|--|-------------|
| プラグ型名 | VM0233 | 290B | YP-12A | COX-07 | _1) | YP332 |
| コネクタ型名 | VM0089 | 386A | YC-13B | COX-02 | VM0310B | YC-13 |
| コード型名 | SJT | SJT | H05VV-F | H05VV-F | N13237/CO- 228 | VCTF |
| 定格電圧・ 電流 | 10A/ 125V | 10A/ 125V | 10A/250V | 10A/250V | 10A/250V | 7A/ 125V |
| 安全規格 | UL/CSA | UL/CSA | VDE | VDE | VDE | 電安 |
| コード長さ (最長) | 4. | ōm | | _ | | |

1) プラグに関しては各国規制に適合し、使用に適した定格のものを使用して ください。


画像を映す

接続する


接続するときは

- ・各機器の電源を切った状態で接続してください。
- ・接続ケーブルは、それぞれの端子の形状に合った正しいものを選んでください。
- ・プラグはしっかり差し込んでください。抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。

接続する機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

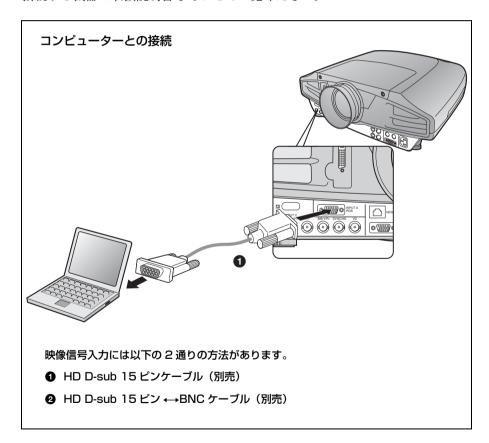

ビデオ・DVD 機器との接続

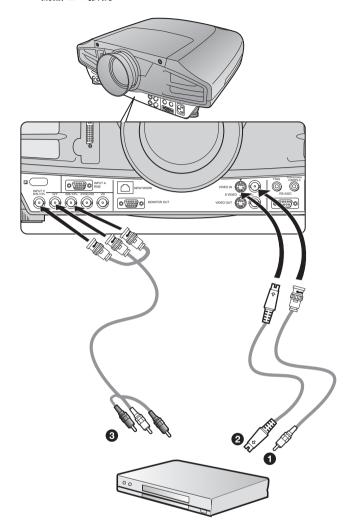


映像信号入力には以下の3通りの方法があります。

- **①** コンポジットビデオ(BNC)ケーブル(別売)
- ② Sビデオ (MiniDIN4-pin) ケーブル (別売)
- ③ コンポーネント (BNC × 3) ケーブル (別売) (抵抗無しのケーブルをご使用ください。)
- ③ で接続した場合、メニューで「入力 C 信号種別」の設定が必要です。 詳しくは CD-ROM 内の取扱説明書をご覧ください。

映す

各機器の接続をする前に電源コードをコンセントに差し込み、各機器の接続を してください。

- 1/()(オン/スタンバイ)キーを押す。
- 2 接続している機器の電源を入れる。
- 3 INPUT キーを押して、映したい画像を選ぶ。
- ◆ コンピューターとの接続時は映像信号の出力先を切り換える。

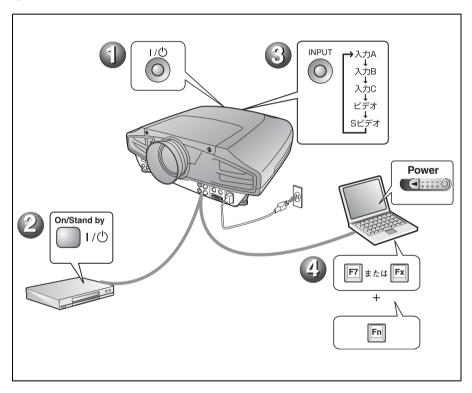


調整する

LENS CONTROL(レンズコントロール)キーを押して「レンズフォーカス」、「レンズズーム」、「レンズシフト」を順次表示し、以下の \P ~ \P を矢印キーで調整してください。

- **●** レンズフォーカス:画像のフォーカスを調整する。
- 2 レンズズーム:画像の大きさを調整する。
- ❸ レンズシフト:画像の高さを調整する。

画質モードを選べる画質設定メニューや、最適な画面のアスペクト比(縦横比)を選べる信号設定メニューがあります。詳しくは CD-ROM 内の取扱説明書をご覧ください。

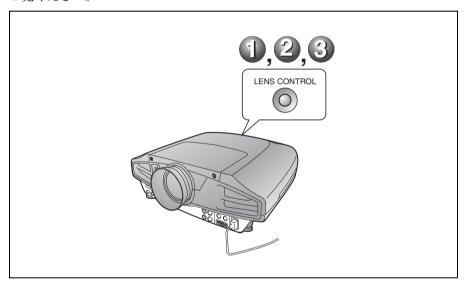


ご注意

- ・VPL-FX52L はレンズ別売です。別売レンズを取り付ける際には、設置説明書およびご使用になるレンズの取扱説明書をご覧ください。
- ・パワーズーム / パワーフォーカスは標準レンズに対してのみ有効です。別売レンズをご使用 の際は、レンズリングをまわして調整してください。

電源を切る

- // (オン/スタンバイ) キーを押す。
- 2 メッセージが表示されたらもう一度 1/()(オン/スタンバイ) キーを押す。
- ❸ ファンが止まり、オン/スタンバイインジケーターが赤く点灯したら、電源 コードを抜く。

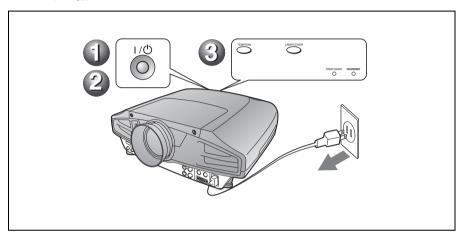

ランプを交換する

光源として使用されているランプは消耗 品ですので、光源のランプが切れたり、 暗くなったり、「ランプを交換してくださ い。」というメッセージが表示されたりし たら新しいランプと交換してください。 ランプ寿命はその使用条件によって変 わってきます。

交換ランプは、別売のプロジェクターラ ンプ LMP-F300 をお使いください。

Ⅰ/() キーで電源を切った直後はランプが高温 になっており、さわるとやけどの原因となるこ とがあります。ランプを充分に冷やすため、ラ ンプ交換は、プロジェクターの電源を切ってか **ら1時間以上**してから行ってください。

⚠ 注意

- ・ランプが破損している場合は、最寄のテクニ カルインフォメーションセンターにご相談く ださい。
- ・ランプを取り出すときは、必ず取り出し用の ハンドルを持って引き出してください。他の 部分を持って引き出すと、けがややけどの原 因となることがあります。
- ランプを取り出すときは、ランプを水平に持 ち上げ、傾けないでください。ランプを傾け て持つと、万一ランプが破損していた場合 に、ランプの破片が飛び出し、けがの原因と なることがあります。
- メッセージを消す場合は、リモートコマン ダーキーまたはコントロールパネルキーのい ずれかのキーを押してください。
- 1 本機の電源を切り、電源コードをコン セントから抜く。


ご注意

本機を使用した後にランプを交換する場合 は、ランプを冷やすため、1時間以上たっ てからランプを交換してください。

2 プロジェクターや机に傷がつかないよう 布などを敷き、その上でプロジェクター を裏返す。

プロジェクターを、しっかりと安定させて ください。


3 ランプカバーのネジ (1本) をプラスド ライバーでゆるめ、ランプカバーを横に スライドさせて取り外す。

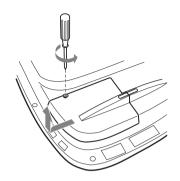

ご注意

安全のため他のネジは絶対にはずさない でください。


4 ランプのネジ (2本) をプラスドライ バーでゆるめる。

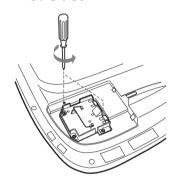

5 取り出し用ハンドルを持ってランプを水 平にし、まっすぐ上に引き出す。



新しいランプを確実に奥まで押し込み、 ランプのネジ(2本)を締め、取り出し 用ハンドルを元に戻す。

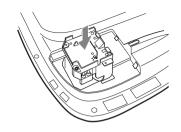

ご注意

- ・ランプのガラス面には触れないようご注意ください。
- ・ ランプが確実に装着されていないと、電源が入りません。
- 取り付けの際に、ネジをきつく締めすぎないようご注意ください。
- **7** ランプカバーを閉め、ネジ(1 本)を締める。

ご注意

ランプカバーはしっかり取り付けてください。きちんと取り付けられていないと電源が 入りません。

- **8** プロジェクターの向きを元にもどす。
- 9 電源コードを接続し、プロジェクターを スタンバイ状態にする。
- **10** コントロールパネルのキーを RESET キー、← キー、→ キー、ENTER キーの 順に、5 秒以内に押す。

⚠ 警告

ランプをはずした後のランプの収納部に金属類や燃えやすい物などの異物を入れないでください。火災や感電の原因となります。また、やけどの危険がありますので手を入れないでください。

エアーフィルターを クリーニングする

ランプ交換と同時にエアーフィルターの クリーニングが必要です。吸気口の外側 から掃除機で掃除してください。 ランプ交換と同時は目安です。使用環境 や使い方によって異なります。


掃除機で掃除しても汚れが取れにくいと きはフィルターをはずして掃除してくだ さい。

- 1 本機の電源を切り、電源コードをコンセントから抜く。
- 2 プロジェクターや机に傷がつかないよう 布などを敷き、その上でプロジェクター を裏返す。


ご注意

プロジェクターをしっかりと安定させてください。


3 エアーフィルタカバーを矢印方向にスライドさせて取り外す。

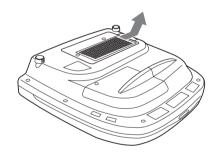

4 エアーフィルターをエアーフィルターカバーの6カ所のつめから外す。

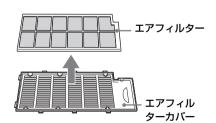

- 5 掃除機でエアーフィルターを掃除する。
- 6 エアーフィルターカバーにエアーフィル ター、シートの順に組み立て、プロジェ クターに取り付ける。

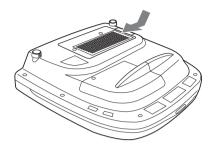

ご注意

- <u>-----</u> ・エアーフィルターのクリーニングを怠ると、 ゴミがたまり、内部に熱がこもって、故障・ 火災の原因となることがあります。
- フィルターを掃除機で掃除しても汚れが落ち ないときは、付属の交換用エアーフィルター と交換してください。
- エアーフィルターカバーはしっかり取り付け てください。きちんと取り付けられていない と、電源が入りません。

故障かな?と思ったら

修理に出す前に、もう1度次の点検をしてください。以下の対処を行っても直 らない場合は、お買い上げ店にお問い合わせください。症状について詳しくは、 CD-ROM 内の取扱説明書をご覧ください。

電源に関する項目

| 症状 | 原因と対処 |
|----------|----------------------------|
| 電源が入らない。 | ・1/ ① キーで電源を切った後すぐに電源を入れた。 |
| | →約60秒たってから電源を入れてください。 |
| | ・ランプカバーがはずれている。 |
| | → ランプカバーをしっかりとはめてください。 |
| | ・エアーフィルターカバーがはずれている。 |
| | →エアーフィルターカバーをしっかりとはめてください。 |

映像に関する項目

| 症状 | 原因と対処 |
|------------|------------------------------------|
| 映像が映らない。 | ・ケーブルがはずれている。または正しく接続されていない。 |
| | →接続を確認してください。 |
| | ・入力切り換えが正しくない。 |
| | → INPUT キーで正しく選んでください。 |
| | ・映像が消画(ミューティング)される。 |
| | → PIC MUTING キーを押して、ミューティングを解除してくだ |
| | <i>さい</i> 。 |
| | ・出力信号がコンピューターの外部モニターに出力されるように設定 |
| | されていない。あるいは外部モニターとコンピューターの液晶ディ |
| | スプレイの両方に出力するように設定されている。 |
| | →出力信号をコンピューターの外部モニターのみに出力するよ |
| | うに設定してください。 |
| | →ノートタイプや液晶一体型のコンピューターを接続したとき |
| | には、キーや設定によって映像の出力先を切り換える必要が |
| | あります。 |
| | 詳しくは、お使いのコンピューターの取扱説明書をご覧くだ |
| | さい。 |
| | ・INPUT C 端子にパソコンから信号を入力している。 |
| | → パソコン側の DDC 機能を確認してください。 |
| 画面にノイズが出る。 | ・入力信号のドット数と LCD パネルの画素数の関係により、特定の |
| | 画面の背景にノイズが出ることがある。 |
| | →お使いの機器のデスクトップパターンを変えてください。 |

| 症状 | 原因と対処 |
|---------------|-----------------------------------|
| INPUT C 端子から入 | ・初期設定メニューの「入力 C 信号種別」の設定が入力信号と合って |
| 力している映像の色 | いない。 |
| がおかしい。 | → 入力信号に合わせて初期設定メニューの「入力 C 信号種別」 |
| | でコンピューター、ビデオ GBR、コンポーネント信号の設定 |
| | を正しく合わせてください。 |
| 画面がぼやける。 | ・フォーカスが合っていない。 |
| | →フォーカスを合わせてください。 |
| | ・結露が生じた。 |
| | →電源を入れたまま約2時間そのままにしておいてください。 |
| 画像がスクリーンか | ・画像のまわりに黒い部分が残っている状態で APA キーを押した。 |
| らはみでている。 | →スクリーンいっぱいに画像を映してからAPAキーを押してく |
| | ださい。 |
| | →信号設定メニューの「シフト」で正しく調整してください。 |
| 画面がちらつく。 | ・信号設定メニューのドットフェーズの設定が合っていない。 |
| | →信号設定メニューの「ドットフェーズ」の数値を設定しなお |
| | してください。 |

インジケーター一覧

| POWER SAVING | 点灯: | 節電モード時に点灯します。 |
|--------------|-------|------------------------------|
| TEMP/FAN | 点灯: | 本機内部の温度が上がったときに点灯します。吸排気 |
| | | 口をふさいでいないか確認してください。 |
| | 点滅: | ファンが故障したときに点滅します。お買い上げ店に |
| | | ご相談ください。 |
| LAMP/COVER | 点灯: | ランプ交換時期がきたとき、またはランプの温度が高 |
| | | いときに点灯します。120秒以上たって、ランプが冷 |
| | | えてからもう一度電源を入れるか、ランプを交換して |
| | | ください。 |
| | | または電気系の故障の可能性がありますので、お買い |
| | | 上げ店にご相談ください。 |
| | 点滅: | ランプカバーがはずれているとき、または正しく装着 |
| | | されていないときに点滅します。 |
| | | ランプカバーが正しく装着されているか確認してくだ |
| | | さい。 |
| 1/心 インジケーター | 赤色点灯: | スタンバイ状態。 /心 (オン/スタンバイ) キーで電 |
| | | 源を入れることができます。 |
| | 緑色点灯: | 電源が入っている状態。 |
| | 緑色点滅: | 電源を入れた後の数十秒間、および電源を切った後の |
| | | 約 120 秒間。点滅中は操作できません。 |

主な仕様

投影方式

3LCDパネル、1レンズ、

3原色光シャッター方式

LCD パネル 1.3 インチマイクロレンズアレイ

つき TFT SONY LCD パネル

2.359.296 画素

 $(1024 \times 768 \times 3)$

レンズ

約1.3倍電動ズームレンズ

* VPL-FX52L はレンズ別売

ランプ 300 W

投影画面サイズ

40 インチ~ 300 インチ

6000 lm¹⁾ 光出力

1) 出荷時における本製品全体の平均的な値を示 しており、IIS X 6911: 2003 データプロジェ クターの仕様書様式に則って記載していま す。

測定方法、測定条件については附属書2に基 づいています。

VPL-FX52 (標準レンズ付き) の投影距離 (床 置き)

| スクリーンサイズ (インチ) | 距離 (mm) |
|-------------------|--------------------|
| 40 | $1490 \sim 1820$ |
| 60 | $2280 \sim 2780$ |
| 80 | $3060 \sim 3740$ |
| 100 | $3850 \sim 4700$ |
| 120 | $4630 \sim 5660$ |
| 150 | $5810 \sim 7100$ |
| 180 | $6980 \sim 8540$ |
| 200 | $7770 \sim 9500$ |
| 250 | $9730 \sim 11900$ |
| 300 | $11690 \sim 14300$ |

カラー方式 NTSC3.58, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N

自動/手動切り換え

対応コンピューター信号 2)

fH: $19 \sim 92 \text{ kHz}$, fV: $48 \sim 92 \text{ Hz}$ (最高入力解像度信号: UXGA 1600 × 1200 fH: 75kHz, fV: 60Hz)

2) 接続するコンピューターの信号の解像度と周 波数は、プリセット信号の範囲内に設定して ください。

対応ビデオ信号

15k RGB 50/60Hz.

Progressive Component 50/ 60Hz DTV(480/60L 575/50L 1080/60L 480/60P, 575/50P. 1080/50I, 720/60P, 720/50P, 540/60P) Composite video, Y/

C. video

外形寸法 VPL-FX52:

> 480 × 169 × 502 mm (幅/高 さ/奥行き)(突起部含む)

VPL-FX52L:

480 × 169 × 464 mm (幅/高 さ/奥行き)(突起部含む)

質量 VPL-FX52:約10.5 kg

VPL-FX52L:約9.1 kg

雷源 $AC100 \sim 240 \text{ V}, 50/60 \text{ Hz}$

消費電力 最大 400 W

スタンバイモード時・7 W

付属品 リモートコマンダー (1)

単 3 形乾電池 (2)

レンズキャップ (1) (VPL-FX52 (標準レンズ付き) のみ)

電源コード (1)

交換用エアーフィルター (1)

取扱説明書、設置説明書 (CD-ROM) (1)

簡易説明書(1)

安全のために(1)

保証書(1)

セキュリティラベル(1)

本機の仕様および外観は改良のため予告なく変 更することがありますが、ご了承ください。

別売アクセサリー

プロジェクターランプ

LMP-F300 (交換用)

プロジェクターサスペンションサポート

PSS-620

プロジェクションレンズ

長焦点ズームレンズ VPLL-ZM101 短焦点固定レンズ VPLL-FM21 短焦点ズームレンズ VPLL-ZM31

About the Quick Reference Manual

This Quick Reference Manual explains the connections and basic operations of this unit, and gives notes on operations and information required for maintenance. For details on the operations, refer to the Operating Instructions contained in the supplied CD-ROM.

For safety precautions, refer to the separate "Safety Regulations."

Using the CD-ROM Manuals

The supplied CD-ROM contains Operating Instructions, ReadMe file and Installation Manual in Japanese, English, French, German, Italian, Spanish and Chinese. First, refer to the ReadMe file.

Preparations

To read the Operating Instructions in the CD-ROM, Adobe Acrobat Reader 5.0 or later is required. If the Adobe Acrobat Reader is not installed in your computer, you can download free Acrobat Reader software from URL of Adobe Systems.

To read the Operating Instructions

The Operating Instructions are contained in the supplied CD-ROM. Insert the supplied CD-ROM into the CD-ROM drive of your computer, and the CD-ROM will start automatically after a while. Select the Operating Instructions you want to read. The CD-ROM may not start automatically depending on the computer. In this case, open the Operating Instructions file as follows:

(In case of Windows)

- ① Open "My Computer."
- ② Right-click the CD-ROM icon and select "Explorer."

③ Double-click "index.htm" file and select the Operating Instructions you want to read.

(In case of Macintosh)

- ① Double-click the CD-ROM icon on the desk top.
- ② Double-click "index.htm" file and select the Operating Instructions you want to read.

Notes

If you cannot open "index.htm" file, doubleclick on the Operating Instructions you want to read from among those in "Operating_Instructions" folder.

On trademarks

- Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- Macintosh is a registered trademark of Apple Computer, Inc. in the United States and/or other countries.
- Adobe and Acrobat Reader is a registered trademark of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

Table of Contents

| About the Quick Reference Manual' |
|-----------------------------------|
| Using the CD-ROM Manuals2 |
| Notes on Use |
| Note on the Ventilation Holes |
| Note on the Power Cord |
| Projecting5 |
| Connecting the Projector |
| Projecting |
| Adjusting the Projector |
| Turning off the Power |
| Replacing the Lamp10 |
| Cleaning the Air Filter1 |
| Troubleshooting13 |
| Specifications15 |


Notes on Use

Note on the Ventilation Holes

Do not block ventilation holes (exhaust/ intake). If they are blocked, internal heat may build up and cause fire or damage to the unit.

Check the positions of the ventilation holes shown in the following illustrations.

For other precautions, read the separate "Safety Regulations" carefully.

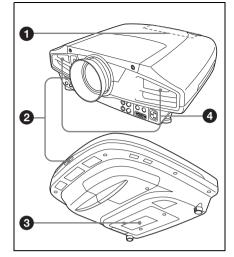

- Indicators
- 2 Remote control detector
- Ventilation holes (intake)
- Ventilation holes (exhaust)

Note on the Power Cord

Use a proper power cord for your local power supply.

| | The United States, Canada | | Continental Europe | | UK, Ireland, Australia, New Zealand | Japan |
|------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|--------------|---|---------|
| Plug type | VM0233 | 290B | YP-12A | COX-07 | _1) | YP332 |
| Connector type | VM0089 | 386A | YC-13B | COX-02 | VM0310B | YC-13 |
| Cord type | SJT | SJT | H05VV- F | H05VV- F | N13237/ CO-228 | VCTF |
| Rated voltage/ Current | 10A/ 125V | 10A/ 125V | 10A/ 250V | 10A/ 250V | 10A/250V | 7A/125V |
| Safety approval | UL/CSA | UL/CSA | VDE | VDE | VDE | DENAN |
| Cord length (max.) | 4.5 m (14 feet 9 inches) | | | | _ | |

1)Use an appropriate rating plug which is applied to local regulations.


Projecting

Connecting the Projector

When you connect the projector, make sure to:


- Turn off all equipment before making any connections.
- Use the proper cables for each connection.
- Insert the cable plugs firmly. When pulling out a cable, be sure to pull it out from the plug, not the cable itself.

Refer also to the instruction manual of the equipment to be connected.

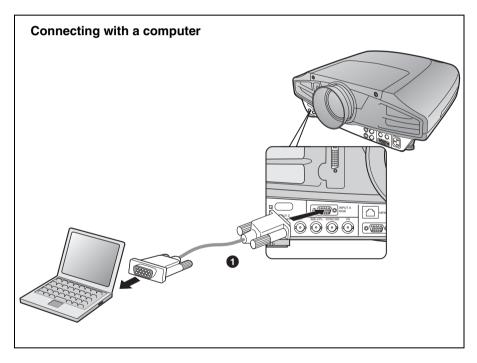

For video signal connections, the following two connecting options are available:

- 1 HD D-sub 15 pin cable (not supplied)
- **2** HD D-sub 15-pin←→BNC cable (not supplied)

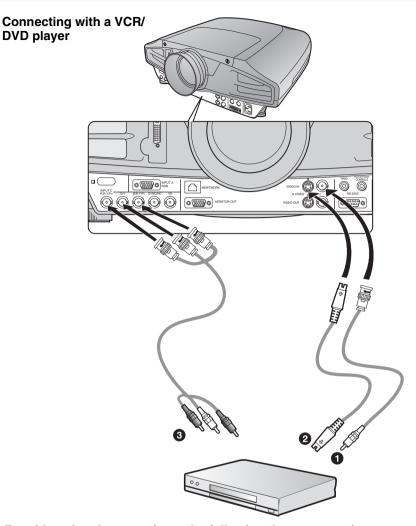

For video signal connections, the following three connecting options are available:


- 1 Composite video (BNC) cable (not supplied)
- 2 S video (Mini DIN 4-pin) cable (not supplied)
- **3** Component (3 × BNC) cable (not supplied) (Use a no-resistance cable)

If connection 3 is made, select the input signal with the "Input-C Signal Sel." in the SET SETTING menu. For details, see the Operating Instructions contained in the CD-ROM.

Projecting

Plug the AC power cord into a wall outlet, then connect the equipments.

- 1 Press the I/ (on/standby) key.
- 2 Turn on the equipment connected to the projector.
- 3 Press the INPUT key to select the input source.
- When the computer is connected, set it to output the signal to only the external monitor.

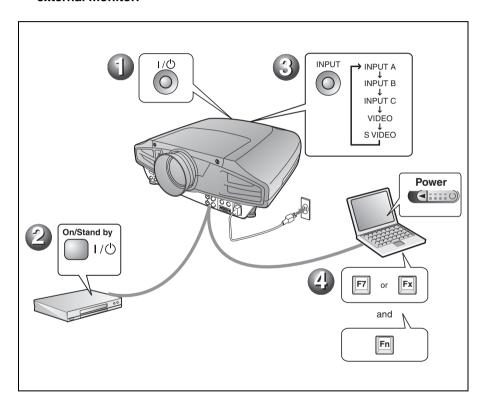


Adjusting the Projector

Press the LENS CONTROL key to display LENS FOCUS, LENS ZOOM and LENS SHIFT in order, and then adjust the following 1 to 3 using the arrow keys.

- 1 LENS FOCUS: adjusts the focus of the picture
- 2 LENS ZOOM: adjusts the picture size
- 3 LENS SHIFT: adjusts the vertical position of the picture

The projector is equipped with the PICTURE SETTING menu to select the picture mode, and the INPUT SETTING menu to select the appropriate aspect ratio of the picture. For details, see the Operating Instructions contained in the CD-ROM.

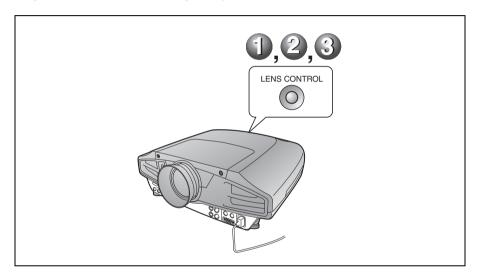


Notes

- When you use VPL-FX52L (Lens are not supplied.), be sure refer to the operating instructions of "Installation Manual for Dealers".
- A powered zoom/powered focus function is available for the standard lens. If you use the optional lens, adjust the zoom/focus with the lens ring.

Turning off the Power

- 1 Press the I/ (on/standby) key.
- 2 When a message appears, press the 1/() (on/standby) key again.
- 3 Unplug the AC power cord from the wall outlet after the fan has stopped running and the ON/STANDBY indicator has lit in red.

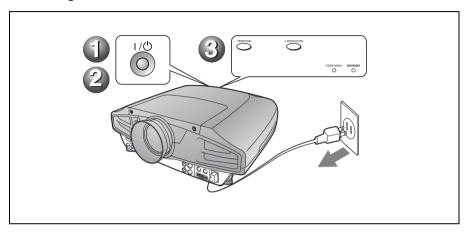

Replacing the Lamp

The lamp used as a light source is a consumable product. When the lamp has burnt out or dims, or "Please replace the LAMP." appears on the screen, replace the lamp with a new one. Use LMP-F300 Projector Lamp as the replacement lamp. The lamp life varies depending on conditions of use.

Caution

The lamp becomes a high temperature after turning off the projector with the I/\bigcirc key. If you touch the lamp, you may scald your finger. When you replace the lamp, wait for at least an hour for the lamp to cool.

Notes

- If the lamp breaks, consult with qualified Sony personnel.
- Pull out the lamp by holding the handle. If you touch the lamp, you may be burned or injured.
- When removing the lamp, make sure it remains horizontal, then pull straight up. Do not tilt the lamp. If you pull out the lamp while tilted and if the lamp is broken, the pieces may scatter, causing injury.
- To erase a message, press any key on the control panel of the projector or on the remote commander.
- 1 Turn off the projector, and disconnect the AC power cord from the AC outlet.

Note


When replacing the lamp after using the projector, wait for at least an hour for the lamp to cool.

2 Place a protective sheet (cloth) beneath the projector. Turn the projector over so you can see its underside.

Note

Be sure that the projector is stable after turning it over.


3 Loosen a screw with the Phillips screwdriver, then slide the lamp cover and remove it.

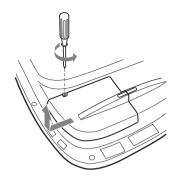

Note

Be sure not to remove other screws, for safety reasons.


4 Loosen the two screws on the lamp unit with the Phillips screwdriver.

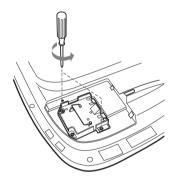

5 While holding the handle and keeping the lamp unit horizontal, pull straight up.



6 Insert the new lamp all the way in until it is securely in place. Tighten the two screws. Fold up the handle.

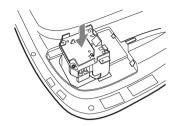

Notes

- Be careful not to touch the glass surface of the lamp.
- The power will not turn on if the lamp is not secured properly.
- When attaching the lamp, be careful not to overtighten the screws.
- 7 Close the lamp cover and tighten the screw.

Note

Be sure to attach the lamp cover securely as it was. If not, the projector cannot be turned on.

- **8** Turn the projector back over.
- **9** Connect the power cord and turn the projector to standby mode.
- **10**Press the following keys on the control panel in the following sequence for less than five seconds: RESET, ←, →, ENTER.

Caution

Do not put your hands into the lamp replacement spot, or not fall any liquid or object into it **to avoid electrical shock or fire.**

Disposal of the used lamp For the customers in the USA

This product contains mercury. Disposal of this product may be regulated if sold in the United States. For disposal or recycling information, please contact your local authorities or Electronics Industries Alliance (http://www.eiae.org).

Cleaning the Air Filter

The air filter should be cleaned whenever you replace the lamp.

Remove all traces of dust from the outside of the ventilation holes with a vacuum cleaner. The time needed to clean the air filter will vary depending on the environment and on how the projector is used.


When it becomes difficult to remove the dust from the filter with a vacuum cleaner, remove the air filter and clean it.

- **1** Turn off the power and unplug the power cord.
- 2 Place a protective sheet (cloth) beneath the projector. Turn the projector over so you can see its underside.


Note

Be sure that the projector is stable after turning it over.


3 Slide an air filter cover in the direction of the arrow and remove it.

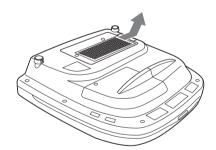

4 Remove the air filter from the 6 tabs of the air filter cover.

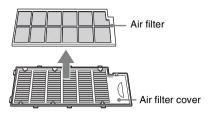

- **5** Clean the air filter with a vacume cleaner.
- 6 Insert in order of the air filter and the sheet into the six tabs of the air filter cover, and then attach the air filter cover to the projector.

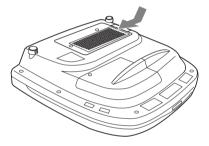

Notes

- If you neglect to clean the air filter, dust may accumulate, clogging it. As a result, the temperature may rise inside the unit, leading to a possible malfunction or fire.
- If the dust cannot be removed from the air filter, replace the air filter with the supplied new one.
- Be sure to attach the air filter cover firmly; the power will not be turned on if it is not closed securely.

Troubleshooting

If the projector appears to be operating erratically, try to diagnose and correct the problem using the following instructions. If the problem persists, consult with qualified Sony personnel.

For details on the symptoms, see the Operating Instructions contained in the CD-ROM.

Power

| Symptom | Cause and Remedy |
|-----------------------------|--|
| The power is not turned on. | The power has been turned off and on with the I / (¹) key at a short interval. → Wait for about 60 seconds before turning on the power. The lamp cover is detached. → Close the lamp cover securely. The air filter cover is detached. → Close the air filter cover securely. |

Picture

| Symptom | Cause and Remedy |
|--|--|
| No picture. | Cable is disconnected or the connections are wrong. → Check that the proper connections have been made. Input selection is incorrect. → Select the input source correctly using the INPUT key. The picture is muting. → Press the PIC MUTING key to release the muting function. The computer signal is not set to output to an external monitor or set to output both to an external monitor and a LCD monitor of a computer. → Set the computer signal to output only to an external monitor. → Depending on the type of your computer, for example a notebook, or an all-in-one LCD type, you may have to switch the computer to output to the projector by pressing certain keys or by changing your computer's settings. For details, refer to the computer's operating instructions supplied with your computer. The signal is input from the computer to the INPUT C connector. → Change the setting on your computer to disable the DDC function. |
| The picture is noisy. | Noise may appear on the background depending on the combination of the numbers of dot input from the connector and numbers of pixel on the LCD panel. → Change the desktop pattern on the connected computer. |
| The picture from INPUT C connector is colored strange. | Setting for Input-C Signal Sel. in the SET SETTING menu is incorrect. Select Computer, Video GBR or Component for Input-C Signal Sel. in the SET SETTING menu according to the input signal. |

| Symptom | Cause and Remedy |
|--------------------------------------|--|
| The picture is not clear. | Picture is out of focus. → Adjust the focus. Condensation has occurred on the lens. → Leave the projector for about two hours with the power on. |
| The image extends beyond the screen. | The APA key is pressed although there are black edges around the image. → Display the full image on the screen and press the APA key. → Adjust Shift in the INPUT SETTING menu properly. |
| The picture flickers. | Dot Phase in the INPUT SETTING menu has not been adjusted properly. → Adjust Dot Phase in the INPUT SETTING menu properly. |

Indicators

| POWER SAVING | Lights up when the projector is in power saving mode | | | |
|---------------|---|--|--|--|
| TEMP/FAN | Lights up when temperature inside the projector becomes unusually high. Check to see if anything is blocking the ventilation holes. | | | |
| | Flashes when the fan is broken. Consult with qualified Sony personnel. | | | |
| LAMP/COVER | Lights up when the lamp has reached the end of its life or becomes a high temperature. Wait for 120 seconds to cool down the lamp and turn on the power again, or replace the lamp. Or the electrical system may break down. Consult with qualified Sony personnel. | | | |
| | Flashes when the lamp cover is not secured firmly. Attach the cover securely. | | | |
| I / indicator | Lights in red when the projector is in standby mode. Once in standby mode, you can turn on the projector with the I /(¹) key. | | | |
| | Lights in green when the power is turned on. | | | |
| | Flashes in green for about several seconds from the projector is turned on until the projector is ready to operate. Also, flashes in green for about 120 seconds while the cooling fan runs after the power is turned off with the I / (b) key. During this time, you will not be able to operate on the projector. | | | |

Specifications

| Projection sys | stem | Acceptable co | omputer signals ²⁾ |
|-----------------|--|-------------------|--|
| | 3 LCD panels, 1 lens, 3 primary | | fH: 19 to 92 kHz |
| | color shutter system | | fV: 48 to 92 Hz |
| LCD panel | 1.3-inch (33.0 mm) TFT SONY | | (Maximum input resolution |
| • | LCD panel with micro-lens | | signals: UXGA 1,600 \times 1,200 |
| | array 2,359,296 pixels | | fH: 75kHz, fV: 60Hz) |
| | $(1,024 \times 768 \text{ pixels} \times 3)$ | 2) Set the resolu | ation and the frequency of the signal of the |
| Lens | 1.3 times zoom lens (Powered) | | omputer within the range of acceptable |
| | * The lens for VPL-FX52L are | | ls of the projector. |
| | optional. | Compatible v | ideo sional |
| Lamp | 300 W | companie v | 15k RGB 50/60Hz, |
| Projection pic | eture size | | Progressive Component 50/60Hz |
| <i>J</i> 1 | Range: 40 to 300 inches (1,016 to | | DTV (480/60I, 575/50I, 1,080/ |
| | 7,620 mm) (diagonal measure) | | 60I, 480/60P, 575/50P, 1,080/ |
| Light output | ANSI lumen ¹⁾ 6,000 lm | | 50I, 720/60P, 720/50P, 540/ |
| 0 1 | is a measuring method of American | | 60P), Composite video, Y/C |
| | ndard IT 7.228. | | video |
| | tance (Floor Installation) of the | Dimensions | VPL-FX52: 480 × 169 × 502 mm |
| Frojecting tils | VPL-FX52 (with standard lens) | Difficusions | $(19 \times 6^{5}/8 \times 19^{7}/8 \text{ inches})$ |
| | 40 in abox (1.016 mm). | | (w/h/d) (with the projection |
| | 40-inches (1,016 mm): 1490 to 1820 mm | | parts) |
| | (4.9 to 6 feet) | | VPL-FX52L: 480×169×464 mm |
| | | | $(19 \times 6^{5}/8 \times 18^{3}/8 \text{ inches})$ |
| | 60-inches (1,524 mm): 2280 to 2780 mm | | (w/h/d) (with the projection |
| | | | |
| | (7.5 to 9.1 feet) | Mass | parts) |
| | 80-inches (2,032 mm): | Mass | VPL-FX52: Approx. 10.5 kg (23 |
| | 3060 to 3740 mm | | lb 4 oz) |
| | (10.0 to 12.3 feet) | | VPL-FX52L: Approx. 9.1 kg |
| | 100-inches (2,540 mm): | Darran na anim | (20 lb 1 oz) |
| | 3850 to 4700 mm | Power require | |
| | (12.6 to 15.4 feet) | | AC 100 to 240 V, 4.0–1.6A, |
| | 120-inches (3,048 mm): | Darrian aanana | 50/60 Hz |
| | 4630 to 5660 mm | Power consur | Max. 400 W |
| | (15.1 to 18.6 feet) | | |
| | 150-inches (3,810 mm): | C1:1 | in standby mode: 7 W |
| | 5810 to 7100 mm | Supplied acce | |
| | (19.1 to 23.3 feet) | | Remote Commander (1) |
| | 180-inches (4,572 mm): | | Size AA (R6) batteries (2) |
| | 6980 to 8540 mm | | Lens cap (1) (For VPL-FX52 (with |
| | (22.9 to 28.0 feet) | | standard lens) only) |
| | 200-inches (5,080 mm): | | AC power cord (1) |
| | 7770 to 9500 mm | | Air filter (for replacement) (1) |
| | (25.5 to 31.2 feet) | | Operating Instructions, |
| | 250-inches (6,350 mm): | | Installation Manual for Dealers |
| | 9730 to 11900 mm | | (CD-ROM) (1) |
| | (32.0 to 39.0 feet) | | Quick Reference Manual (1) |
| | 300-inches (7,620 mm): | | Safety Regulations (1) |
| | 11690 to 14300 mm | | Security Label (1) |
| G 1 | (38.4 to 46.9 feet) | | Warranty Card (1) |
| Color system | NTSC3.58/PAL/SECAM/ | Design and st | pecifications are subject to change |
| | NTSC4.43/PAL-M/PAL-N | without notic | |
| | system, switched automatically/ | | |
| | manually | | |

Optional accessories

Projector Lamp

LMP-F300 (for replacement)

Projector Suspension Support

PSS-620

Projection Lense

Long focus zoom lens VPLL-ZM101 Short focus zoom lens VPLL-ZM31 Fixed short focus lens VPLL-FM21

A propos du guide de référence rapide

Ce guide décrit les raccordements requis et les opérations de base de cet appareil, et donne des informations concernant son entretien

Pour obtenir des informations détaillées sur le fonctionnement de cet appareil, consultez le mode d'emploi sur le CD-ROM fourni. Pour obtenir des informations sur les précautions de sécurité à observer, consultez « Règlements de sécurité » qui est imprimée séparément.

Utilisation des manuels sur CD-ROM

Le CD-ROM fourni contient le mode d'emploi, le fichier ReadMe et le manuel d'installation en japonais, anglais, français, allemand, italien, espagnol et chinois. Commencez par consulter le fichier ReadMe.

Préparation

Pour pouvoir lire le mode d'emploi sur le CD-ROM, le logiciel Adobe Acrobat Reader 5.0, ou une version ultérieure, doit être installé. Si Adobe Acrobat Reader n'est pas installé sur votre ordinateur, vous pouvez télécharger une version gratuite de ce logiciel depuis le site Internet de Adobe Systems.

Pour lire le mode d'emploi

Le mode d'emploi se trouve sur le CD-ROM fourni. Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur. Il démarrera automatiquement après quelques instants. Sélectionnez le mode d'emploi que vous souhaitez lire.

Sur certains ordinateurs le CD-ROM ne démarrera pas automatiquement. Dans ce

cas, ouvrez le fichier du mode d'emploi de la façon suivante.

(Avec un système d'exploitation Windows)

- ① Ouvrez « Poste de travail ».
- ② Faites un clic droit sur l'icône du CD-ROM et sélectionnez « Explorer ».
- ③ Double-cliquez sur le fichier « index.htm » et sélectionnez le mode d'emploi que vous souhaitez lire.

(Avec un système d'exploitation Macintosh)

- ① Double-cliquez sur l'icône du CD-ROM sur le bureau
- ② Double-cliquez sur le fichier « index.htm » et sélectionnez le mode d'emploi que vous souhaitez lire.

Remarque

Si vous n'êtes pas en mesure d'ouvrir le fichier « index.htm », double-cliquez sur le mode d'emploi que vous souhaitez lire dans le dossier « Operating_Instructions ».

Marques

- Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ ou dans d'autres pays.
- Macintosh est une marque déposée de Apple Computer, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Adobe et Acrobat Reader sont des marques déposées de Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Table des matières

| A propos du guide de référence rapide | 2 |
|--|----|
| Utilisation des manuels sur CD-ROM | |
| Remarques sur l'utilisation | 4 |
| Remarque sur les orifices de ventilation | 4 |
| Remarque sur le cordon d'alimentation | 4 |
| Projection | 5 |
| Raccordement du projecteur | 5 |
| Projection | 7 |
| Réglage du projecteur | 8 |
| Mise hors tension | 9 |
| Remplacement de la lampe | 10 |
| Nettoyage du filtre à air | 11 |
| Dépannage | 13 |
| Spécifications | |


Remarques sur l'utilisation

Remarque sur les orifices de ventilation

N'obstruez pas les orifices de ventilation (sortie d'air et prise d'air). Sinon, vous risquez de provoquer une surchauffe interne pouvant entraîner un incendie ou endommager l'appareil.

Vérifiez l'emplacement des orifices de ventilation dans les illustrations suivantes.

Pour obtenir plus de détails sur les précautions à suivre, lisez attentivement les « Règlements de sécurité » séparées.

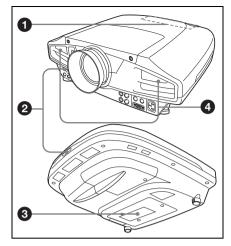

- Indicateurs
- 2 Capteur de télécommande
- Orifices de ventilation (prise d'air)
- Orifices de ventilation (sortie d'air)

Remarque sur le cordon d'alimentation

Utilisez un cordon d'alimentation approprié à l'alimentation secteur locale.

| | États-Unis | , Canada | Europe continentale | | Royaume-Uni, Irlande, Australie, Nouvelle-Zélande | Japon |
|---------------------------------|-------------------|----------------|---------------------|----------------|---|---------------|
| Type de fiche | VM0233 | 290B | YP-12A | COX-07 | _1) | YP332 |
| Type de connecteur | VM0089 | 386A | YC-13B | COX-02 | VM0310B | YC-13 |
| Type de cordon | SJT | SJT | H05VV- F | H05VV- F | N13237/CO- 228 | VCTF |
| Tension nonimale/ Courant | 10 A/ 125 V | 10 A/ 125 V | 10 A/ 250 V | 10 A/ 250 V | 10 A/250 V | 7 A/ 125 V |
| Approbation de sécurité | UL/CSA | UL/CSA | VDE | VDE | VDE | DENAN |
| Longueur de cordon (max.) | 4,5 m (14 pouces) | pieds 9 | | | _ | |

1) Utilisez une fiche appropriée ayant des caractéristiques nominales conformes à la réglementation locale.


Projection

Raccordement du projecteur

Lors du raccordement du projecteur :


- Mettez tous les appareils hors tension avant tout raccordement.
- Utilisez les câbles appropriés pour chaque raccordement.
- Branchez correctement les fiches des câbles. Débranchez les câbles en les tenant par leur fiche. Ne tirez pas sur le câble lui-même.

Reportez-vous également au mode d'emploi de l'appareil à raccorder.

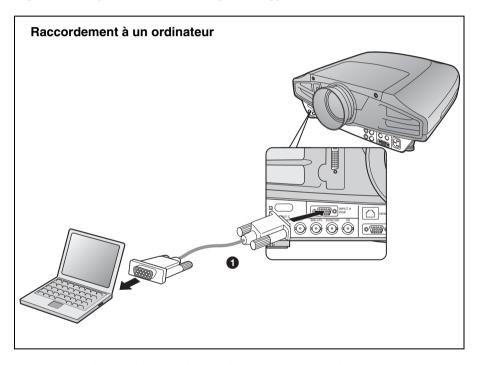

Pour les connexions utilisant des signaux vidéo, vous avez le choix entre les deux options de raccordement suivantes :

- 1 Câble HD D-sub à 15 broches (non fourni)
- 2 Câble HD D-sub à 15 broches←→BNC (non fourni)

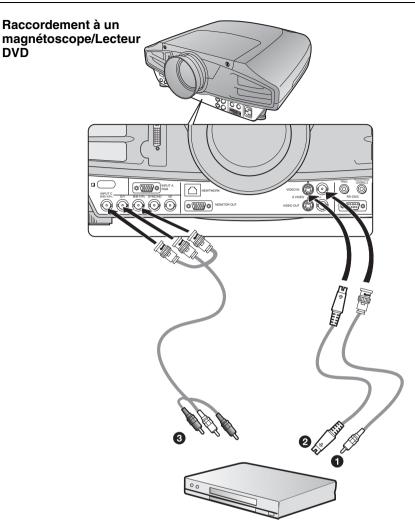

Pour les connexions utilisant des signaux vidéo, vous avez le choix entre les trois options de raccordement suivantes :

- 1 Câble vidéo composite (BNC) (non fourni)
- 2 Câble S vidéo (Miniconnecteur DIN à 4 broches) (non fourni)
- 3 Câble composant (3 × BNC) (non fourni) (Utilisez un câble sans résistance)


Si vous utilisez le raccordement 3, sélectionnez le signal d'entrée avec « Sél. sign entr C » dans le menu RÉGLAGE. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi se trouvant sur le CD-ROM.

DVD

Projection

Avant de procéder au raccordement de l'équipement, branchez le cordon d'alimentation à une prise murale.

- **1** Appuyez sur la touche l / ((marche/veille).
- 2 Mettez l'équipement raccordé au projecteur sous tension.
- 3 Appuyez sur la touche INPUT pour sélectionner la source d'entrée.
- 4 Lorsque l'ordinateur est raccordé, réglez-le de sorte qu'il transmette le signal au moniteur externe uniquement.

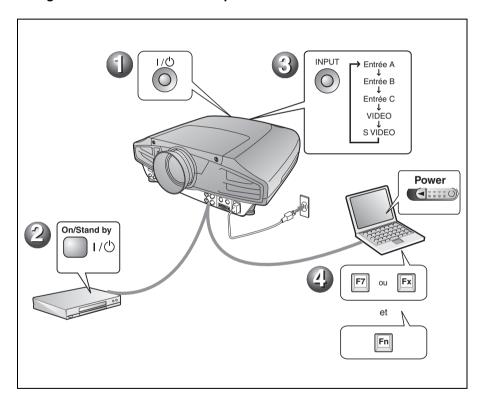


Réglage du projecteur

Appuyez sur la touche LENS CONTROL pour afficher dans l'ordre LENS FOCUS, LENS ZOOM et LENS SHIFT, puis réglez les options ① à ③ à l'aide des touches de flèche.

- 1 LENS FOCUS: permet de faire la mise au point sur l'image
- 2 LENS ZOOM : permet de régler la taille de l'image
- LENZ SHIFT: permet de régler la position verticale de l'image

 Le menu PARAMÉTRAGE DE L'IMAGE du projecteur permet de sélectionner le mode d'image et le menu RÉGLAGE DE L'ENTRÉE le format approprié de l'image. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi se trouvant sur le CD-ROM.

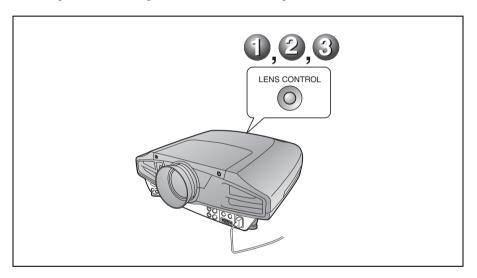


Remarques

- Lorsque vous utilisez le VPL-FX52L (Les objectifs ne sont pas fournis.), vous devez lire le mode d'emploi du « manuel d'installation pour les revendeurs ».
- Une fonction de zoom/mise au point motorisés est disponible pour l'objectif standard. Si vous utilisez l'objectif en option, réglez le zoom/la mise au point avec la bague de l'objectif.

Mise hors tension

- **1** Appuyez sur la touche I / ((marche/veille).
- 2 Lorsqu'un message apparaît, appuyez de nouveau sur la touche l / 🖰 (marche/veille).
- 3 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale une fois le ventilateur arrêté et l'indicateur ON/STANDBY allumé en rouge.

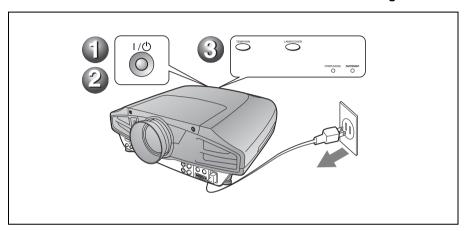

Remplacement de la lampe

La lampe utilisée comme source lumineuse est un consommable. Lorsque la lampe est grillée, que son intensité lumineuse diminue ou que « Remplacer la lampe. » s'affiche à l'écran, remplacez-la par une neuve. Utilisez une lampe pour projecteur LMP-F300 comme lampe de rechange. La durée de vie de la lampe dépend des conditions d'utilisation.

Attention

La lampe est très chaude lorsque vous éteignez le projecteur avec la touche l / (). Elle peut vous brûler si vous la touchez. Avant de remplacer la lampe, attendez au moins une heure pour lui permettre de se refroidir.

Remarques

- Si la lampe se casse, consultez le service aprèsvente Sony.
- Retirez la lampe en la tenant par la poignée. Ne touchez pas la lampe car vous pourriez vous brûler ou vous blesser.
- Lorsque vous retirez la lampe, veillez à ce qu'elle reste horizontale et tirez-la droit vers le haut. N'inclinez pas la lampe. Si vous extrayez la lampe en l'inclinant et si la lampe se brise, il se peut que vous vous blessiez avec les éclats.
- Pour effacer un message, appuyez sur une touche quelconque du panneau de commande du projecteur ou de la télécommande.
- 1 Mettez le projecteur hors tension et débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur.

Remarque


Si vous remplacez la lampe après avoir utilisé le projecteur, attendez au moins une heure pour lui permettre de se refroidir.

2 Placez une couche de protection (chiffon) sous le projecteur. Retournez le projecteur à l'envers de façon que sa face inférieure soit visible.

Remarque

Assurez-vous que le projecteur est stable après l'avoir retourné.


3 Desserrez une vis à l'aide du tournevis à pointe cruciforme, puis faites glisser le couvercle de la lampe et enlevez-le.

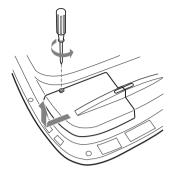


Remarque

Par mesure de sécurité, ne desserrez pas les autres vis.


4 Desserrez les deux vis du bloc de lampe à l'aide du tournevis à pointe cruciforme.

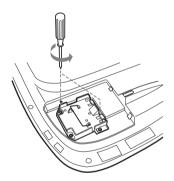

5 Tout en tenant la poignée et en maintenant le bloc de lampe à l'horizontale, tirez bien droit vers le haut.

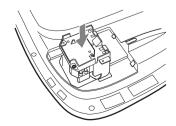

6 Introduisez la nouvelle lampe à fond jusqu'à ce qu'elle soit correctement en place. Serrez les deux vis. Repliez la poignée.

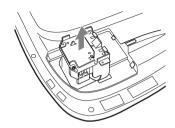

Remarques

- Veillez à ne pas toucher la surface en verre de la lampe.
- Le projecteur ne se met pas sous tension si la lampe n'est pas correctement installée.
- En fixant la lampe, prenez garde de trop serrer les vis.
- **7** Refermez le couvercle de la lampe et serrez les vis.

Remarque

Remettez le couvercle de la lampe bien en place. Autrement, il ne sera pas possible de mettre le projecteur sous tension.

- **8** Remettez le projecteur à l'endroit.
- **9** Branchez le cordon d'alimentation et mettez le projecteur en veille.
- **10**Appuyez sur les touches suivantes du panneau de commande selon la séquence indiquée pendant moins de cing secondes : RESET, \leftarrow , \rightarrow , ENTER.

Attention

N'introduisez pas les doigts dans le logement de lampe et veillez à ce qu'aucun liquide ou objet n'y pénètre pour éviter tout risque de choc électrique ou d'incendie.

Nettoyage du filtre à air

Le filtre à air doit être nettoyé chaque fois que vous remplacez la lampe. Enlevez toute trace de poussière à l'extérieur des orifices de ventilation au moyen d'un aspirateur. La fréquence de nettoyage du filtre à air dépend de l'environnement et de la manière dont le projecteur est utilisé.


Ouand il devient difficile d'enlever la poussière du filtre avec un aspirateur, retirez le filtre à air et nettoyez-le.

- **1** Mettez le projecteur hors tension et débranchez le cordon d'alimentation.
- **2** Placez une couche de protection (chiffon) sous le projecteur. Retournez le projecteur à l'envers de façon que sa face inférieure soit visible.


Remarque

Assurez-vous que le projecteur est stable après l'avoir retourné.


3 Glissez le couvercle de filtre à air dans le sens de la flèche et retirez-le.

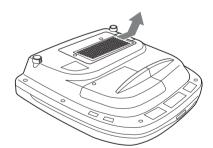

4 Retirez le filtre à air en détachant les 6 languettes de son couvercle.

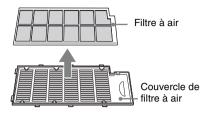

- **5** Nettoyez le filtre à air avec un aspirateur.
- 6 Introduisez dans l'ordre le filtre à air et la feuille dans les six languettes du couvercle de filtre à air, puis posez le couvercle de filtre à air sur le projecteur.

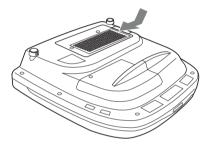

Remarques

- Si vous ne nettoyez pas le filtre à air, la poussière risque de s'y accumuler et de l'obstruer. La température peut alors augmenter à l'intérieur du projecteur et causer un dysfonctionnement ou un incendie.
- Si vous ne parvenez pas à enlever la poussière, remplacez le filtre à air par le filtre neuf fourni.
- Fixez le couvercle de filtre à air correctement.
 Le projecteur ne se mettra pas sous tension si le couvercle est mal fermé.

Dépannage

Si le projecteur ne fonctionne pas correctement, essayez d'en déterminer la cause et remédiez au problème comme il est indiqué ci-dessous. Si le problème persiste, consultez le service après-vente Sony.

Pour plus de détails sur les symptômes, reportez-vous au mode d'emploi se trouvant sur le CD-ROM.

Alimentation

| Symptôme | Cause et remède |
|---|---|
| Le projecteur ne se met pas sous tension. | Le projecteur a été mis hors et sous tension à brefs intervalles à l'aide de la touche l / (b). → Attendez environ 60 secondes avant de mettre le projecteur sous tension. Le couvercle de la lampe est mal fixé. → Fermez correctement le couvercle de la lampe. Le couvercle de filtre à air est mal fixé. → Fermez correctement le couvercle de filtre à air. |

Image

| Symptôme | Cause et remède |
|--------------------|--|
| Pas d'image. | • Un câble est débranché ou les raccordements sont mal effectués. → Assurez-vous que les raccordements ont été correctement effectués. • La sélection d'entrée est incorrecte. → Sélectionnez correctement la source d'entrée à l'aide de la touche INPUT. • L'image a été masquée. → Appuyez sur la touche PIC MUTING pour désactiver la fonction de coupure de la sortie d'image. • L'ordinateur n'est pas paramétré pour la sortie de signal vers un moniteur externe ou il est paramétré pour la sortie de signal à la fois vers un moniteur externe et vers son propre moniteur LCD. → Paramétrez l'ordinateur pour la sortie de signal vers un moniteur externe uniquement. → Pour certains types d'ordinateurs (portables ou LCD tout-en-un par exemple), vous devrez peut-être commuter l'ordinateur pour qu'il envoie le signal au projecteur en appuyant sur certaines touches ou en changeant certains paramètres de l'ordinateur. Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi fourni de l'ordinateur. • Le signal est reçu de l'ordinateur au connecteur INPUT C. → Modifiez le paramètre sur votre ordinateur pour désactiver la fonction DDC. |
| Bruit sur l'image. | Du bruit peut apparaître sur l'arrière-plan de l'image pour certaines combinaisons de nombres de points du signal reçu depuis le connecteur et de nombres de pixels du panneau LCD. Changez la configuration du bureau de l'ordinateur utilisé. |

| Symptôme | Cause et remède | |
|--|--|--|
| L'image via le connecteur INPUT C présente des couleurs anormales. | Le réglage de Sél sign entr C dans le menu RÉGLAGE est incorrect. → Sélectionnez Ordinateur, Vidéo GBR ou Composant pour Sél sign entr C dans le menu RÉGLAGE, suivant le signal d'entrée. | |
| L'image n'est pas nette. | La mise au point de l'image est incorrecte. → Réglez la mise au point de l'image. De la condensation s'est formée sur l'objectif. → Laissez le projecteur sous tension pendant environ deux heures. | |
| L'image dépasse l'écran. | Vous avez appuyé sur la touche APA bien qu'il y ait des bandes noires autour de l'image. → Affichez l'image en entier sur l'écran et appuyez sur la touche APA. → Réglez Déplacement correctement dans le menu RÉGLAGE DE L'ENTRÉE. | |
| L'image tremblote. | Phase des points n'a pas été réglée correctement dans le menu RÉGLAGE DE L'ENTRÉE. → Réglez Phase des points correctement dans le menu RÉGLAGE DE L'ENTRÉE. | |

Indicateurs

| POWER SAVING | S'allume lorsque le projecteur est en mode d'économie d'énergie | |
|-------------------|--|--|
| TEMP/FAN | S'allume lorsque la température à l'intérieur du projecteur devient anormalement élevée. Vérifiez si les orifices de ventilation ne sont pas obstrués. | |
| | Clignote lorsque le ventilateur est défectueux. Consultez le service après-vente Sony. | |
| LAMP/COVER | S'allume lorsque la lampe atteint la fin de sa durée de vie ou que sa température est élevée. Attendez 120 secondes que la lampe refroidisse et remettez l'appareil sous tension ou remplacez la lampe. Ou bien le système électrique est en panne. Consultez le service après-vente Sony. | |
| | Clignote lorsque le couvercle de la lampe n'est pas correctement fixé. Fixez correctement le couvercle. | |
| Indicateur I /(¹) | S'allume en rouge lorsque le projecteur est en mode de veille. Lorsque le projecteur est en veille, vous pouvez le mettre sous tension à l'aide de la touche l / (¹). | |
| | S'allume en vert lorsque le projecteur est sous tension. | |
| | Clignote en vert pendant quelques secondes à la mise sous tension du projecteur, jusqu'à ce qu'il soit prêt pour l'utilisation. Clignote aussi en vert pendant environ 120 secondes pendant que le ventilateur de refroidissement tourne après la mise hors tension à l'aide de la touche l/ (b). Pendant ce temps, vous ne pourrez pas commander le projecteur. | |

Spécifications

| Système de projection | Standard couleur |
|--|---|
| Système de projection à 3 | NTSC3.58/PAL/SECAM/ |
| panneaux LCD, 1 objectif et un | NTSC4.43/PAL-M/PAL-N, |
| obturateur à 3 couleurs | sélection automatique/manuelle |
| primaires | Signaux d'ordinateur compatibles ²⁾ |
| Panneau LCD Panneau LCD TFT SONY de | fH : 19 à 92 kHz |
| 1,3 pouce (33,0 mm) avec | fV: 48 à 92 Hz |
| réseau de microlentilles, | (Résolution maximale du signal |
| 2 359 296 pixels | d'entrée : UXGA 1 600 × 1 200 |
| $(1.024 \times 768 \text{ pixels} \times 3)$ | fH:75kHz, fV:60 Hz) |
| Objectif Zoom 1,3 fois (motorisé) | 2) Spécifiez la résolution et la fréquence du signal de |
| * L'objectif pour VPL-FX52L est | l'ordinateur utilisé dans les limites des signaux |
| en option. | préprogrammés admissibles du projecteur. |
| Lampe 300 W | Signal vidéo compatible |
| Dimensions de l'image projetée Plage : 40 à 300 pouces (1 016 à | 15 k RVB 50/60 Hz, |
| 7 620 mm) (en diagonale) | Progressive à composantes 50/ |
| Intensité lumineuse | 60 Hz DTV (480/60I, 575/50I, |
| lumen ANSI ¹⁾ 6 000 lm | 1 080/60I, 480/60P, 575/50P, |
| | 1 080/50I, 720/60P, 720/50P, |
| Lumen ANSI est une méthode de mesure de l'American National Standard IT 7.228. | 540/60P), vidéo composite, |
| | vidéo Y/C |
| Distance de projection (installation au plancher) | Dimensions VPL-FX52: $480 \times 169 \times 502 \text{ mm}$ (19 × 6 ⁵ /8 × 19 ⁷ /8 pouces) |
| du VPL-FX52 (avec l'objectif standard) 40 pouces (1 016 mm): | (1/h/p) (avec les parties |
| 40 pouces (1 016 mm): 1 490 à 1 820 mm | saillantes) |
| (4,9 à 6 pieds) | VPL-FX52L : 480 × 169 × |
| 60 pouces (1 524 mm): | 464 mm |
| 2 280 à 2 780 mm | $(19 \times 6^{5}/8 \times 18^{3}/8 \text{ pouces})$ |
| (7,5 à 9,1 pieds) | (l/h/p) (avec les parties |
| 80 pouces (2 032 mm): | saillantes) |
| 3 060 à 3 740 mm | Poids VPL-FX52 : Environ 10,5 kg |
| (10,0 à 12,3 pieds) | (23 lb 4 oz) |
| 100 pouces (2 540 mm): | VPL-FX52L: Environ 9,1 kg |
| 3 850 à 4 700 mm | (20 lb 1 oz) |
| (12,6 à 15,4 pieds) | Alimentation |
| 120 pouces (3 048 mm): | CA 100 à 240 V, 4,0 A – 1,6 A, |
| 4 630 à 5 660 mm | 50/60 Hz |
| (15,1 à 18,6 pieds) | Consommation électrique |
| 150 pouces (3 810 mm): | Max. 400 W |
| 5 810 à 7 100 mm | en mode de veille : 7 W Accessoires fournis |
| (19,1 à 23,3 pieds) | Télécommande (1) |
| 180 pouces (4 572 mm): | Piles de format AA (R6) (2) |
| 6 980 à 8 540 mm (22,9 à 28,0 pieds) | Bouchon d'objectif (1) (pour le |
| 200 pouces (5 080 mm) : | VPL-FX52 (avec l'objectif |
| 7 770 à 9 500 mm | standard) uniquement) |
| (25,5 à 31,2 pieds) | Cordon d'alimentation secteur (1) |
| 250 pouces (6 350 mm): | Filtre à air (pour remplacement) (1) |
| 9 730 à 11 900 mm | Mode d'emploi, Manuel |
| (32,0 à 39,0 pieds) | d'installation pour les |
| 300 pouces (7 620 mm): | revendeurs (CD-ROM) (1) |
| 11 690 à 14 300 mm | Guide de référence rapide (1) |
| (38,4 à 46,9 pieds) | Règlements de sécurité (1) |
| | Étiquette de sécurité (1) |

Carte de garantie (1)

La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Accessoires en option

Lampe pour projecteur

LMP-F300 (pour remplacement)
Support de suspension du projecteur
PSS-620
Objectif de projection

Zoom à focale longue
VPLL-ZM101

Zoom à focale courte
VPLL-ZM31
Objectif à focale courte fixe
VPLL-FM21

Acerca del manual de referencia rápida

Este manual de referencia rápida explica las conexiones y las operaciones básicas de esta unidad, y ofrece notas sobre el funcionamiento e información necesarias para el mantenimiento.

Para ver información detallada sobre el funcionamiento, consulte el manual de instrucciones que contiene el CD-ROM que se suministra.

Para ver las precauciones de seguridad, consulte por separado las "Normativa de seguridad".

Usar los manuales del CD-ROM

El CD-ROM suministrado incluye el manual de instrucciones y un archivo ReadMe, y un manual de instalaciones en japonés, inglés, francés, alemán, italiano, español y chino. Primero, consulte el archivo ReadMe.

Preparativos

Para leer el manual de instrucciones del CD-ROM necesita Adobe Acrobat Reader 5.0 o posterior. Si no tiene Adobe Acrobat Reader instalado en el ordenador, puede descargar de forma gratuita el software de Acrobat Reader desde la dirección URL de Adobe Systems.

Para leer el manual de instrucciones

El manual de instrucciones está en el CD-ROM que se suministra. Inserte en la unidad de CD-ROM del ordenador el CD-ROM que se suministra; el CD-ROM se iniciará automáticamente después de unos momentos. Seleccione el manual de instrucciones que desee leer.
Es posible que el CD-ROM no se inicie automáticamente, según el ordenador. En este caso, abra el archivo de manual de instrucciones de la manera siguiente:

(En el caso de Windows)

- 1 Abra "Mi PC".
- ② Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono CD-ROM y seleccione "Explorar".
- (3) Haga doble clic en el archivo "index.htm" y seleccione el manual de instrucciones que desee leer.

(En el caso de Macintosh)

- ① Haga doble clic en el icono CD-ROM en el escritorio.
- ② Haga doble clic en el archivo "index.htm" y seleccione el manual de instrucciones que desee leer.

Nota

Si no puede abrir el archivo "index.htm", haga doble clic en las instrucciones de funcionamiento que desee leer de entre las de la carpeta "Operating_Instructions".

Sobre las marcas comerciales

- Windows es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/ o en otros países.
- Macintosh es una marca comercial registrada de Apple Computer Inc. en los Estados Unidos y/o en otros países.
- Adobe y Acrobat Reader son marcas comerciales registradas de Adobe Systems Incorporated en Estados Unidos y/o en otros países.

Contenido

| rápida | 2 |
|---|---|
| Usar los manuales del CD-ROM | 2 |
| Notas sobre el uso | 4 |
| Nota sobre los orificios de ventilación | 4 |
| Nota sobre el cable de alimentación | 4 |
| Proyección | 5 |
| Conexión del proyector | 5 |
| Proyección | 7 |
| Ajuste del proyector | 8 |
| Apagado de la alimentación | 9 |
| Sustitución de la lámpara1 | 0 |
| Limpieza del filtro de aire1 | 1 |
| Solución de problemas1 | 3 |
| Especificaciones1 | 5 |


Notas sobre el uso

Nota sobre los orificios de ventilación

No bloquee los orificios de ventilación (entrada y salida de aire). Si están bloqueados, la unidad puede calentarse internamente y provocar un incendio o daños en ella misma.

Compruebe el estado de los orificios de ventilación como aparecen en las ilustraciones siguientes.

Para obtener más información sobre otras precauciones que se deben tener en cuenta, consulte atentamente el apartado "Normativa de seguridad"

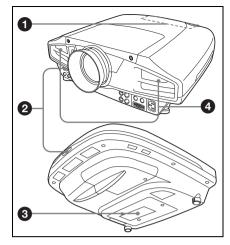

- Indicadores
- 2 Detector de control remoto
- 3 Orificios de ventilación (aspiración)
- 4 Orificios de ventilación (escape)

Nota sobre el cable de alimentación

Utilice un cable de alimentación adecuado al suministro eléctrico local.

| | Estados Unidos y Canadá | | Europa continental | | Reino Unido, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda | Japón |
|-----------------------------|----------------------------|----------------|--------------------|----------------|---|-----------|
| Tipo de enchufe | VM0233 | 290B | YP-12A | COX-07 | | YP332 |
| Tipo de conexión | VM0089 | 386A | YC-13B | COX-02 | VM0310B | YC-13 |
| Tipo de cable | SJT | SJT | H05VV- F | H05VV- F | N13237/CO- 228 | VCTF |
| Corriente y tensión nominal | 10 A/ 125 V | 10 A/ 125 V | 10 A/ 250 V | 10 A/ 250 V | 10 A/250 V | 7 A/125 V |
| Aprobación de seguridad | UL/CSA | UL/CSA | VDE | VDE | VDE | DENAN |
| Longitud del cable (máx.) | 4,5 m (14 pies 9 pulgadas) | | | | _ | |

1) Utilice un enchufe de valor nominal adecuado, que se ajuste a las normas locales.


Proyección

Conexión del proyector

Cuando conecte el proyector, asegúrese de lo siguiente:


- Apague todos los equipos antes de realizar cualquier conexión.
- Utilice los cables apropiados para cada conexión.
- Introduzca los enchufes de los cables correctamente. Cuando desconecte un cable, asegúrese de tirar del enchufe, no del cable.

Asimismo consulte el manual de instrucciones del equipo que va a conectar.

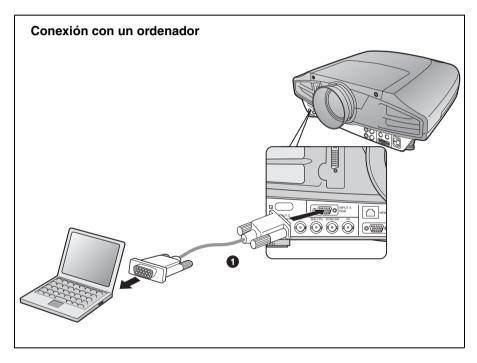

Para realizar conexiones de señales de vídeo, puede utilizar las dos opciones de conexión siguientes:

- 1 Cable HD D-sub de 15 terminales (no suministrado)
- 2 Cable HD D-sub de 15 terminales←→BNC (no suministrado)

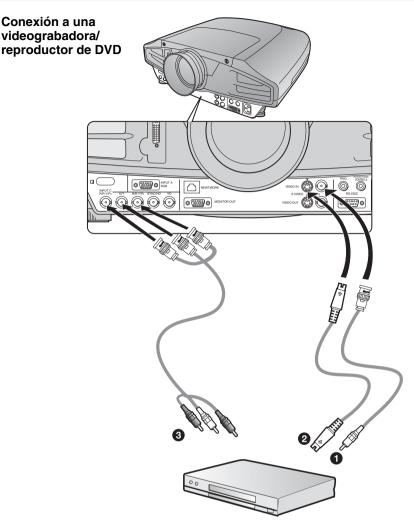

Para realizar conexiones de señal de vídeo, puede utilizar las tres opciones de conexión siguientes:


- 1 Cable de vídeo compuesto (BNC) (no suministrado)
- 2 Cable S Video (miniclavijas DIN × 4) (no suministrado)
- 3 Cable de componente (BNC × 3) (no suministrado) (Utilice un cable sin resistencia.)

Si se ha realizado la conexión **3**, seleccione la señal de entrada con "Sel. señ. ent. C" del menú AJUSTE. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones que se incluye en el CD-ROM.

Proyección

Enchufe el cable de alimentación de CA a una toma mural y, a continuación, conecte todos los equipos.

- 1 Pulse la tecla I/U (encendido/espera).
- 2 Encienda el equipo conectado al proyector.
- 3 Pulse la tecla INPUT para seleccionar la fuente de entrada.
- 4 Cuando el ordenador está conectado, debe ajustarse para que emita la señal sólo al monitor externo.

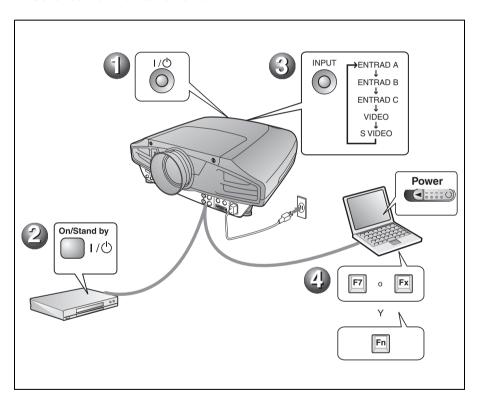


Ajuste del proyector

Pulse la tecla LENS CONTROL para mostrar por orden LENS FOCUS, LENS ZOOM y LENS SHIFT; a continuación, haga los ajustes de 1 a 3 usando las teclas de flecha.

- 1 LENS FOCUS: ajusta el enfoque de la imagen.
- 2 LENS ZOOM: ajusta el tamaño de la imagen.
- 3 LENS SHIFT: ajusta la posición vertical de la imagen.

El proyector está equipado con el menú CONFIGURACIÓN DE IMAGEN para seleccionar el modo de imagen y con el menú AJUSTE DE ENTRADA para seleccionar el formato de imagen adecuado. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones que se incluye en el CD-ROM.

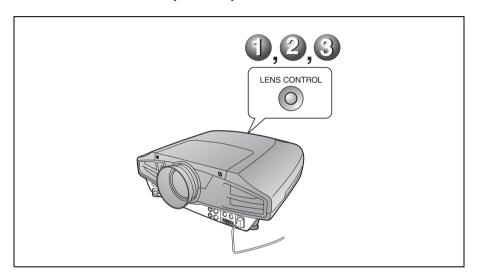


Notas

- Cuando utilice el VPL-FX52L (El objetivo no se suministra.), no olvide consultar las instrucciones de funcionamiento del "Manual de instalación para proveedores".
- Hay una función de zoom motorizado/enfoque motorizado disponible para el objetivo estándar. Si utiliza el objetivo opcional, ajuste el zoom/enfoque con el anillo del objetivo.

Apagado de la alimentación

- 1 Pulse la tecla I/ (encendido/espera).
- 2 Cuando aparezca un mensaje, pulse de nuevo la tecla 1/th (encendido/ espera).
- 3 Desenchufe el cable de alimentación de CA de la toma mural cuando el ventilador deje de funcionar y el indicador ON/ STANDBY se ilumine en rojo.

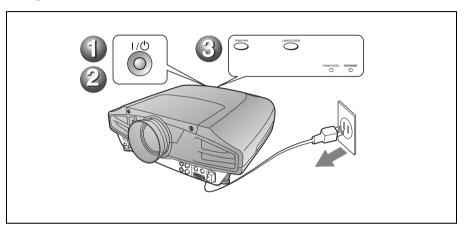

Sustitución de la lámpara

La lámpara que se utiliza como fuente de luz es un producto consumible. Cuando la lámpara se funda o pierda intensidad o cuando aparezca en la pantalla "Por favor cambie la lámpara.", sustituya la lámpara con una nueva. Sustitúyala por una lámpara de proyector LMP-F300. La vida útil de la lámpara varía según las condiciones de uso.

Precaución

La temperatura de la lámpara será alta después de apagar el proyector con la tecla | / (). Si toca la lámpara, puede quemarse los dedos. Antes de sustituir la lámpara, espere al menos una hora hasta que se enfríe.

Notas

- Si la lámpara se rompe, consulte con personal especializado de Sony.
- Tire de la lámpara hacia fuera utilizando el asa.
 Si toca la lámpara, puede quemarse o herirse.
- Al retirar la lámpara, asegúrese de que se encuentra en posición horizontal y tire hacia arriba. No incline la lámpara. Si tira hacia fuera de la lámpara mientras se encuentra inclinada y la lámpara se rompe, los fragmentos pueden dispersarse y provocar heridas.
- Para borrar un mensaje, pulse cualquier tecla del panel de control del proyector o del mando a distancia.
- Apague el proyector y desenchufe el cable de alimentación de CA de la toma de CA.


Nota

Antes de sustituir la lámpara, después de usar el proyector, espere al menos una hora hasta que se enfríe.

2 Coloque una hoja (paño) de protección debajo del proyector. Dé la vuelta al proyector de forma que vea la parte inferior.

Nota


Asegúrese de que el proyector se encuentra en una posición estable después de haberle dado la vuelta. **3** Afloje un tornillo con el destornillador Phillips y, a continuación, deslice la cubierta de la lámpara y retírela.

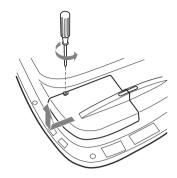


Nota

Por razones de seguridad, asegúrese de no quitar ningún otro tornillo.


4 Afloje los dos tornillos de la unidad de la lámpara con el destornillador Phillips.

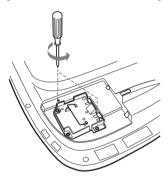

5 Tire hacia arriba mientras sujeta el asa y mantiene la unidad de la lámpara en posición horizontal.

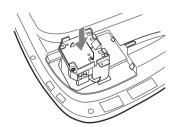

6 Inserte la lámpara nueva a tope hasta que esté firmemente en su sitio. Apriete los dos tornillos. Pliegue el asa.

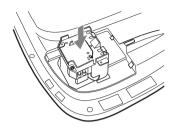

Notas

- Tenga cuidado de no tocar la superficie de cristal de la lámpara.
- La alimentación no se activará si la lámpara no está bien instalada.
- Cuando instale la lámpara, tenga cuidado de no apretar demasiado los tornillos.
- 7 Cierre la cubierta de la lámpara y apriete el tornillo.

Nota

Asegúrese de fijar la cubierta de la lámpara como estaba. Si no lo hace, no podrá encender el proyector.

- **8** Vuelva a darle la vuelta al proyector.
- **9** Conecte el cable de alimentación y establezca el proyector en el modo de espera.
- 10Pulse las siguientes teclas del panel de control en la secuencia siguiente durante menos de cinco segundos: RESET, ←, →. ENTER.

Precaución

Para evitar descargas eléctricas o incendios, no introduzca las manos en el compartimiento de sustitución de la lámpara, ni permita que se introduzcan líquidos ni objetos.

Limpieza del filtro de aire

El filtro de aire debe limpiarse siempre que se sustituya la lámpara.

Elimine todo rastro de polvo de la parte exterior de los orificios de ventilación con un aspirador. El tiempo necesario para limpiar el filtro de aire variará en función del entorno y de cómo se utilice el proyector.


Si resulta difícil retirar el polvo del filtro con un aspirador, desmonte el filtro de aire y límpielo.

- 1 Desactive la alimentación y desenchufe el cable de alimentación.
- 2 Coloque una hoja (paño) de protección debajo del proyector. Dé la vuelta al proyector de forma que vea la parte inferior.


Nota

Asegúrese de que el proyector se encuentra en una posición estable después de haberle dado la vuelta.


3 Deslice la cubierta del filtro del aire en la dirección de la flecha y quítela.

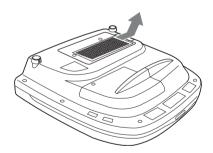

4 Retire el filtro de aire de las 6 pestañas de la cubierta del filtro del aire.



- **5** Limpie el filtro del aire con un aspirador.
- 6 Inserte en orden el filtro de aire y la hoja en las seis pestañas de la cubierta del filtro de aire y, a continuación, coloque la cubierta del filtro del aire en el proyector.

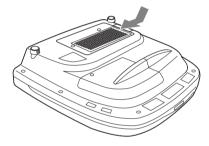

Notas

- No descuide la limpieza del filtro de aire, de lo contrario el polvo podría acumularse hasta llegar a obstruirlo. Ello podría provocar un aumento de la temperatura en el interior de la unidad y originar un incendio, o ser la causa de un mal funcionamiento.
- Si no es posible eliminar el polvo del filtro de aire, sustitúyalo por el nuevo suministrado.
- Asegúrese de fijar bien la cubierta del filtro de aire; la alimentación no se activará si no está bien cerrada.

Solución de problemas

Si el proyector parece no funcionar correctamente, intente diagnosticar y corregir el problema utilizando las siguientes instrucciones. Si el problema no se soluciona, consulte con personal especializado de Sony.

Para obtener más información sobre estos problemas, consulte el manual de instrucciones que se incluye en el CD-ROM suministrado.

Alimentación

| Síntoma | Causa y solución |
|---------------------------------|--|
| La alimentación no se enciende. | La alimentación se ha desactivado y activado de nuevo con la tecla 1/ (¹) en un corto intervalo. → Espere unos 60 segundos antes de activar la alimentación. La cubierta de la lámpara no está fijada. → Cierre firmemente la cubierta de la lámpara. La cubierta del filtro de aire no está fijada. → Cierre firmemente la cubierta del filtro del aire. |

Imagen

| Síntoma | Causa y solución |
|------------------------------|---|
| Sin imagen. | El cable está desconectado o las conexiones son incorrectas. → Compruebe que se han hecho las conexiones apropiadas. La selección de entrada es incorrecta. → Seleccione correctamente la fuente de entrada mediante la tecla INPUT. La imagen está apagada. → Pulse la tecla PIC MUTING para liberar la función de enmudecimiento. La señal del ordenador no está ajustada para la salida hacia un monitor externo, o está ajustada tanto para la salida hacia un monitor externo como para un monitor LCD de ordenador. → Ajuste el ordenador para que envíe la señal solamente a un monitor externo. → Dependiendo del tipo de ordenador, por ejemplo un portátil o un equipo LCD de tipo "todo en uno", es posible que deba pulsar determinadas teclas o cambiar la configuración del ordenador para conmutar la salida del ordenador al proyector. Para obtener información detallada, consulte el manual de instrucciones suministrado con el ordenador. La señal del ordenador se introduce en el conector INPUT C. → Cambie la configuración del ordenador para deshabilitar la función DDC. |
| La imagen aparece con ruido. | Puede aparecer ruido de fondo en función de la combinación de los números de entrada de puntos del conector y de los números de píxeles del panel LCD. Cambie el patrón del escritorio del ordenador conectado. |

| Síntoma | Causa y solución |
|--|---|
| El color de la imagen del conector INPUT C es extraño. | La configuración para Sel. señ. ent. C en el menú AJUSTE es incorrecta. → Seleccione Ordenador, Vídeo GBR o Componente para Sel. señ. ent. C en el menú AJUSTE, según la señal de entrada. |
| La imagen no es nítida. | La imagen está desenfocada. → Ajuste el enfoque. Se ha condensado humedad en el objetivo. → Deje el proyector encendido durante unas dos horas. |
| La imagen se extiende más allá de la pantalla. | Se ha pulsado la tecla APA aunque hay bordes negros alrededor de la imagen. → Muestre la imagen completa en la pantalla y pulse la tecla APA. → Ajuste correctamente Desplazamiento en el menú AJUSTE DE ENTRADA. |
| La imagen parpadea. | Fase Punto, en el menú AJUSTE DE ENTRADA, no se ha ajustado correctamente. → Ajuste correctamente Fase Punto en el menú AJUSTE DE ENTRADA. |

Indicadores

| POWER SAVING | Se ilumina cuando el proyector se encuentra en el modo de ahorro de energía. |
|------------------|--|
| TEMP/FAN | Se ilumina cuando la temperatura del interior del proyector es anormalmente alta. Compruebe si algo bloquea los orificios de ventilación. |
| | Parpadea cuando el ventilador está averiado. Consulte con personal especializado de Sony. |
| LAMP/COVER | Se ilumina cuando la lámpara llega al final de su vida útil o cuando alcanza una temperatura alta. Espere 120 segundos para que se enfríe la lámpara y encienda de nuevo la unidad o sustituya la lámpara. O bien, puede que se haya producido una avería en el sistema eléctrico. Consulte con personal especializado de Sony. |
| | Parpadea cuando la cubierta de la lámpara no está fijada correctamente. Coloque la cubierta con firmeza. |
| Indicador I /(¹) | Se ilumina en rojo cuando el proyector se encuentra en el modo de espera. Una vez en el modo de espera, podrá encender el proyector con la tecla I / (b). |
| | Se ilumina en verde cuando la alimentación está activada. |
| | Parpadea en verde durante unos segundos, desde que se enciende el proyector hasta que está listo para funcionar. También parpadea en verde durante 120 segundos mientras funciona el ventilador de refrigeración tras desactivar la alimentación con la tecla I / Durante este periodo no podrá utilizar el proyector. |

Especificaciones

| Sistema de proyección | | Sistema de co | Sistema de color | | | |
|--|---|---|--|--|--|--|
| 3 paneles LCD, 1 objetivo, sistema de obturación de 3 colores primarios Panel LCD Panel LCD TFT SONY de 1,3 | | Sistema NTSC3.58/PAL/SECAM/ NTSC4.43/PAL-M/PAL-N, cambio automático/manual Señales de ordenador que admite ²⁾ | | | | |
| | pulgadas (33,0 mm), con matriz de microlentes, 2.359.296 píxeles (1.024 × 768 píxeles × 3) | | fH: 19 a 92 kHz fV: 48 a 92 Hz (Máxima resolución de señal de entrada: UXGA 1.600 × 1.200 | | | |
| Objetivo | Objetivo zoom de 1,3 aumentos (eléctrico) | 2) Ajuste la reso | fH: 75 kHz, fV: 60 Hz) blución y la frecuencia de la señal del | | | |
| | * El objetivo para VPL-FX52L es opcional. | ordenador co | nectado dentro del margen de señales que admite el proyector. | | | |
| Lámpara | 300 W | Señal de vídeo | o compatible | | | |
| Tamaño de im | nagen de proyección | | 15k RVA 50/60 Hz, | | | |
| | Margen: 40 a 300 pulgadas (1.016 | | Componente progresivo 50/60 Hz | | | |
| | a 7.620 mm) (medida diagonal) Lúmenes ANSI ¹⁾ 6.000 lm | | DTV (480/60I, 575/50I, 1.080/ | | | |
| Salida de luz | Lúmenes ANSI ¹⁾ 6.000 lm | | 60I, 480/60P, 575/50P, 1.080/ | | | |
| 1) Lumen ANS | I es un método de medida de American | | 50I, 720/60P, 720/50P, 540/ | | | |
| National Star | ndard IT 7.228. | | 60P), Vídeo compuesto, Vídeo | | | |
| Distancia de p | proyección (instalación en el suelo) | | Y/C | | | |
| | 2 (con objetivo estándar) | Dimensiones | VPL-FX52: $480 \times 169 \times 502 \text{ mm}$ | | | |
| | 40 pulgadas (1.016 mm): | | $(19 \times 6^{5}/8 \times 19^{7}/8 \text{ pulgadas})$ | | | |
| | 1490 a 1820 mm | | (ancho/alto/profundidad) (con | | | |
| | (4,9 a 6 pies) | | las partes salientes) | | | |
| | 60 pulgadas (1.524 mm): | | VPL-FX52L: 480×169×464 mm | | | |
| | 2280 a 2780 mm | | $(19 \times 6^{5}/8 \times 18^{3}/8 \text{ pulgadas})$ | | | |
| | (7,5 a 9,1 pies) | | (ancho/alto/profundidad) (con | | | |
| | 80 pulgadas (2.032 mm): | | las partes salientes) | | | |
| | 3060 a 3740 mm | Masa | VPL-FX52: aprox. 10,5 kg | | | |
| | (10,0 a 12,3 pies) | | (23 lb 4 oz) | | | |
| | 100 pulgadas (2.540 mm): | | VPL-FX52L: Approx. 9,1 kg | | | |
| | 3850 a 4700 mm | | (20 lb 1 oz) | | | |
| | (12,6 a 15,4 pies) | Requisitos de | | | | |
| | 120 pulgadas (3.048 mm): | | 100 CA a 240 V CA, 4,0 A – | | | |
| | 4630 a 5660 mm | | 1,6 A, 50/60 Hz | | | |
| | (15,1 a 18,6 pies) | Consumo do a | | | | |
| | 150 pulgadas (3.810 mm): 5810 a 7100 mm | Consumo de e | Máx. 400 W | | | |
| | (19,1 a 23,3 pies) | | en modo de espera: 7 W | | | |
| | 180 pulgadas (4.572 mm): | Accesorios au | es e suministran | | | |
| | 6980 a 8540 mm | riccesorios qu | Mando a distancia (1) | | | |
| | (22,9 a 28,0 pies) | | Pilas tamaño AA (R6) (2) | | | |
| | 200 pulgadas (5.080 mm): | | Tapa del objetivo (1) (sólo para el | | | |
| | 7770 a 9500 mm | | VPL-FX52 con objetivo | | | |
| | (25,5 a 31,2 pies) | | estándar) | | | |
| | 250 pulgadas (6.350 mm): | | Cable de alimentación de CA (1) | | | |
| | 9730 a 11900 mm | | Filtro de aire (de repuesto) (1) | | | |
| | (32,0 a 39,0 pies) | | Manual de instrucciones, Manual | | | |
| | 300 pulgadas (7.620 mm): | | de instalación para | | | |
| | 11690 a 14300 mm | | distribuidores (CD-ROM) (1) | | | |
| | (38,4 a 46,9 pies) | | Manual de referencia rápida (1) | | | |
| | | | Normativa de seguridad (1) | | | |
| | | | Etiqueta de seguridad (1) | | | |

Tarjeta de garantía (1)

El diseño y las especificaciones están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

Accesorios opcionales

Lámpara de proyector

LMP-F300 (de repuesto)

Soporte de suspensión del proyector

PSS-620

Objetivo de proyección

Objetivo zoom de enfoque largo

VPLL-ZM101

Objetivo zoom de enfoque corto

VPLL-ZM31

Objetivo fija de enfoque corto

VPLL-FM21

Info zur Kurzferenz

Diese Kurzferenz erläutert die Anschlüsse und grundlegenden Bedienungsverfahren dieses Gerätes und enthält Hinweise zu den für die Wartung erforderlichen Vorgehensweisen und Informationen. Einzelheiten zu den Bedienungsvorgängen finden Sie in der Bedienungsanleitung, die in der mitgelieferten CD-ROM enthalten ist. Angaben zu Sicherheitsmaßnahmen finden Sie in der getrennten Druckschrift "Sicherheitsbestimmungen".

Benutzung der CD-ROM-Anleitungen

Die mitgelieferte CD-ROM enthält die Bedienungsanleitung, ReadMe-Datei und die Installationsanleitung in Japanisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch und Chinesisch. Lesen Sie bitte zuerst die ReadMe-Datei.

Vorbereitungen

Um die Bedienungsanleitung auf der CD-ROM lesen zu können, benötigen Sie Adobe Acrobat Reader 5.0 oder später. Falls Adobe Acrobat Reader nicht auf Ihrem Computer installiert ist, können Sie die Software Acrobat Reader von der Adobe Systems-Website kostenlos herunterladen.

So lesen Sie die Bedienungsanleitung

Die Bedienungsanleitung ist in der mitgelieferten CD-ROM enthalten. Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers ein. Die CD-ROM wird dann kurz darauf automatisch gestartet. Wählen Sie die gewünschte Bedienungsanleitung aus. Je nach der Einstellung des Computers startet die CD-ROM u.U. nicht automatisch. Öffnen Sie in diesem Fall die Bedienungsanleitungsdatei wie folgt:

(Im Falle von Windows)

- (1) Öffnen Sie "Arbeitsplatz".
- ② Rechtsklicken Sie auf das CD-ROM-Symbol, und wählen Sie "Explorer".
- ③ Doppelklicken Sie auf die Datei "index.htm", und wählen Sie die gewünschte Bedienungsanleitung aus.

(Im Falle von Macintosh)

- ① Doppelklicken Sie auf das CD-ROM-Symbol auf dem Desktop.
- ② Doppelklicken Sie auf die Datei "index.htm", und wählen Sie die gewünschte Bedienungsanleitung aus.

Hinweis

Falls sich die Datei "index.htm" nicht öffnen lässt, doppelklicken Sie auf die gewünschte Bedienungsanleitung unter denen im Ordner "Operating Instructions".

Info zu Warenzeichen

- Windows ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder in anderen Ländern.
- Macintosh ist ein eingetragenes Warenzeichen von Apple Computer Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder in anderen Ländern.
- Adobe und Acrobat Reader sind eingetragene Warenzeichen von Adobe Systems Incorporated in den Vereinigten Staaten und/oder in anderen Ländern.

Inhaltsverzeichnis

| 2 |
|---|
| 2 |
| 4 |
| 4 |
| 4 |
| 5 |
| 5 |
| 7 |
| 8 |
| ç |
| C |
| 1 |
| 3 |
| 5 |
| |


Hinweise zur Verwendung

Hinweis zu den Lüftungsöffnungen

Blockieren Sie die Lüftungsöffnungen (Auslass/Einlass) nicht. Andernfalls kann sich im Inneren ein Wärmestau bilden und es besteht Feuergefahr und das Gerät kann beschädigt werden.

Die Lage der Lüftungsöffnungen ist in den folgenden Abbildungen dargestellt.

Weitere Vorsichtsmaßnahmen sind im Beiblatt "Sicherheitsbestimmungen" angegeben, das Sie sorgfältig durchlesen sollten.

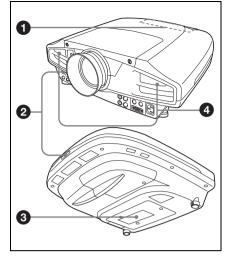

- 1 Anzeigen
- 2 Fernbedienungssensor
- 3 Lüftungsöffnungen (Einlass)
- 4 Lüftungsöffnungen (Auslass)

Hinweis zum Netzkabel

Verwenden Sie ein für die Stromversorgung in Ihrem Land geeignetes Netzkabel.

| | USA, Kanada Kont | | Kontinent | aleuropa | Großbritannien, Irland, Australien, Neuseeland | Japan |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---|---------------|
| Steckertyp | VM0233 | 290B | YP-12A | COX-07 | 1) | YP332 |
| Buchsentyp | VM0089 | 386A | YC-13B | COX-02 | VM0310B | YC-13 |
| Kabeltyp | SJT | SJT | H05VV- F | H05VV- F | N13237/CO- 228 | VCTF |
| Nennspannung /Stromstärke | 10 A/ 125 V | 10 A/ 125 V | 10 A/ 250 V | 10 A/ 250 V | 10 A/250 V | 7 A/ 125 V |
| Sicherheits- zertifizierung | UL/CSA | UL/CSA | VDE | VDE | VDE | DENAN |
| Kabellänge (max.) | 4,5 m | | | | _ | |

1) Verwenden Sie einen Stecker von ausreichender Belastbarkeit, der den örtlichen Vorschriften entspricht.


Projizieren

Anschließen des Projektors

Achten Sie beim Anschließen des Projektors auf Folgendes:


- Schalten Sie alle Geräte aus, bevor Sie Anschlüsse vornehmen.
- Verwenden Sie die richtigen Kabel für jeden Anschluss.
- Stecken Sie die Kabelstecker fest ein. Ziehen Sie beim Trennen eines Kabels immer nur am Stecker, nicht am Kabel selbst.

Schlagen Sie bitte auch in der Bedienungsanleitung zum anzuschließenden Gerät nach.

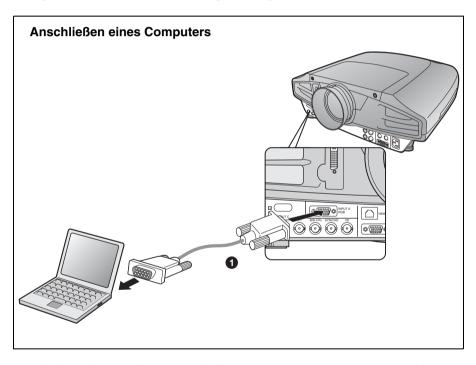

Für die Videosignalverbindung sind die folgenden zwei Anschlussoptionen verfügbar:

- 15-poliges HD-D-Sub-Kabel (nicht mitgeliefert)
- 2 15-poliges HD-D-Sub←→BNC-Kabel (nicht mitgeliefert)

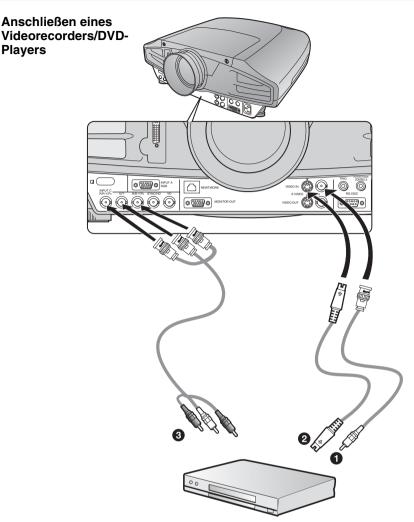

Bei Videosignalverbindungen haben Sie die folgenden drei Anschlussmöglichkeiten:

- 1 Composite-Videokabel (BNC) (nicht mitgeliefert)
- 2 S-Videokabel (Mini-DIN 4-polig,) (nicht mitgeliefert)
- **3** Komponentenkabel (3 × BNC) (nicht mitgeliefert) (Verwenden Sie ein widerstandsloses Kabel)


Wenn Sie die Verbindung 3 herstellen, wählen Sie das Eingangssignal mit "Input-C Sig.wahl" im Menü EINSTELLUNG. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung auf der CD-ROM.

Players

Projizieren

Vor dem Anschließen der Geräte, stecken Sie das Netzkabel in eine Netzsteckdose.


- 1 Drücken Sie die Taste I/ (Ein/Bereitschaft).
- 2 Schalten Sie die an den Projektor angeschlossenen Geräte ein.
- 3 Drücken Sie die Taste INPUT zur Wahl der Eingangsquelle.
- 4 Wenn Sie einen Computer angeschlossen haben, stellen Sie diesen so ein, dass das Signal nur an den externen Monitor ausgegeben wird.

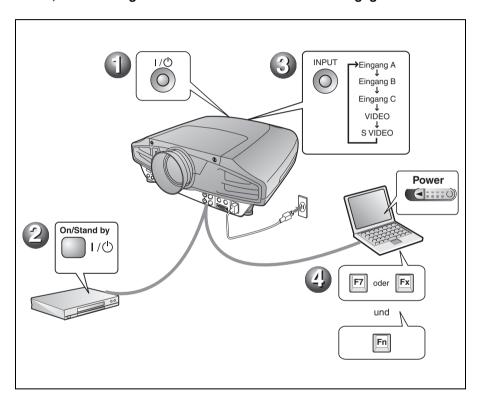

Einstellen des Projektors

Drücken Sie die Taste LENS CONTROL, um LENS FOCUS, LENS ZOOM und LENS SHIFT der Reihe nach anzuzeigen, und nehmen Sie dann die folgenden Einstellungen **1** bis **3** mithilfe der Pfeiltasten vor.

- **1** LENS FOCUS: Dient zum Einstellen der Bildschärfe.
- 6 LENS ZOOM: Dient zum Einstellen der Bildgröße.
- **DENS SHIFT: Dient zum Einstellen der vertikalen Bildlage.**Der Projektor verfügt über das Menü BILDEINSTELLUNG zum Auswählen des Bildmodus sowie das Menü EINGANGS-EINSTELLUNG zum Auswählen des geeigneten Bildseitenverhältnisses. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung auf der CD-ROM.

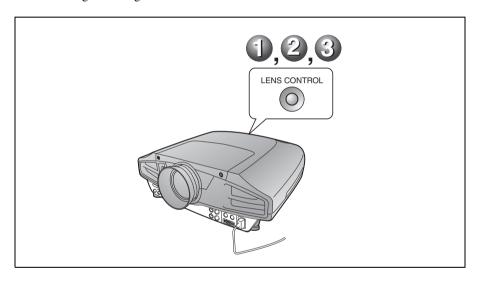


Hinweise

- Wenn Sie den VPL-FX52L (Das Objektiv nicht mitgeliefert.) verwenden, nehmen Sie die "Installationsanleitung für Händler" zur Hand.
- Für das Standard-Objektiv ist motorgetriebene Zoom/Fokus-Einstellung verfügbar. Wenn Sie ein optionales Objektiv verwenden, stellen Sie Zoom/Fokus mit dem Objektivring ein.

Ausschalten des Projektors

- 1 Drücken Sie die Taste I/ (Ein/Bereitschaft).
- 2 Wenn eine Meldung erscheint, drücken Sie die Taste I/U (Ein/ Bereitschaft) erneut.
- 3 Ziehen Sie das Netzkabel von der Netzsteckdose ab, wenn der Lüfter stehen bleibt und die Anzeige ON/STANDBY in Rot aufleuchtet.

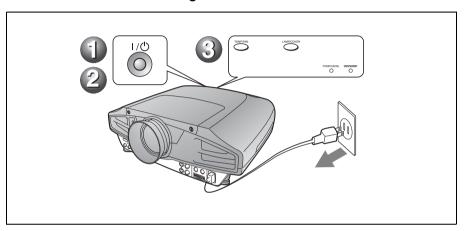

Auswechseln der Lampe

Die als Lichtquelle verwendete Lampe ist ein Verbrauchsprodukt. Wenn die Lampe durchgebrannt oder lichtschwach ist, oder wenn "Lampentausch erforderlich." auf der Leinwand erscheint, ersetzen Sie die Lampe durch eine neue. Verwenden Sie die Projektorlampe LMP-F300 als Ersatzlampe. Die Lebensdauer der Lampe hängt von den Betriebsbedingungen ab.

Vorsicht

Hinweise

- Wenden Sie sich im Falle eines Lampenausfalls an qualifiziertes Sony-Personal.
- Ziehen Sie die Lampe am Griff heraus. Bei Berührung der Lampe besteht Verbrennungs- oder Verletzungsgefahr.
- Achten Sie beim Entfernen der Lampe darauf, dass sie waagerecht bleibt und gerade hochgezogen wird. Die Lampe darf nicht geneigt werden. Falls Sie die Lampeneinheit schräg herausziehen und die Lampe bricht, können die Bruchstücke verstreut werden und Verletzungen verursachen.
- Um eine Meldung zu löschen, drücken Sie eine beliebige Taste am Bedienfeld des Projektors oder an der Fernbedienung.
- 1 Schalten Sie den Projektor aus, und trennen Sie das Netzkabel von der Netzsteckdose.


Hinweis

Lassen Sie die Lampe nach dem Gebrauch des Projektors mindestens eine Stunde lang abkühlen, bevor Sie sie auswechseln. 2 Legen Sie eine Schutzfolie (Tuch) unter den Projektor. Drehen Sie den Projektor um, so dass er auf der Oberseite liegt.

Hinweis

Achten Sie darauf, dass der Projektor nach dem Umdrehen stabil liegt.


3 Lösen Sie eine Schraube mit dem Kreuzschlitzschraubenzieher, und verschieben Sie dann die Lampenabdeckung, um sie zu entfernen.

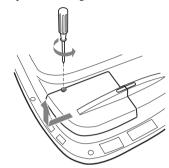


Hinweis

Aus Sicherheitsgründen dürfen die anderen Schrauben nicht entfernt werden.

4 Lösen Sie zwei Schrauben an der Lampeneinheit mit dem Kreuzschlitzschraubenzieher.

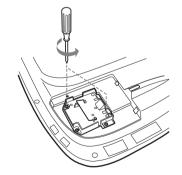

5 Halten Sie die Lampeneinheit am Griff waagerecht, und ziehen Sie sie gerade nach oben.

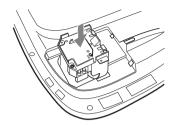

6 Setzen Sie die neue Lampe vollständig ein, bis sie fest sitzt. Ziehen Sie die zwei Schrauben an. Klappen Sie den Griff hoch.



Hinweise

- Achten Sie darauf, den Glaskörper der Lampe nicht zu berühren.
- Der Projektor lässt sich nicht einschalten, wenn die Lampe nicht einwandfrei sitzt.
- Ziehen Sie die Schrauben beim Anbringen der Lampe nicht zu fest an.
- 7 Schließen Sie die Lampenabdeckung, und ziehen Sie die Schrauben an.

Hinweis

Befestigen Sie die Lampenabdeckung wieder vorschriftsmäßig. Anderenfalls kann der Projektor nicht eingeschaltet werden.

- **8** Drehen Sie den Projektor wieder um.
- 9 Schließen Sie das Netzkabel an, und schalten Sie den Projektor in den Bereitschaftsmodus.
- **10**Drücken Sie die folgenden Tasten am Bedienfeld in der folgenden Reihenfolge höchstens fünf Sekunden lang: RESET, ←, →, ENTER.

Vorsicht

Greifen Sie nicht in den Lampensteckplatz, und achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten oder Fremdkörper eindringen, um einen elektrischen Schlag oder Brand zu vermeiden.

Reinigen des Luftfilters

Der Luftfilter sollte bei jedem Auswechseln der Lampe gereinigt werden.

Entfernen Sie jeglichen Staub auf der Außenseite der Lüftungsöffnungen mit einem Staubsauger.

Die für die Reinigung des Luftfilters erforderliche Zeit hängt von der Umgebung und der Benutzungsweise des Projektors ab.


Wenn das Reinigen des Filters mit einem Staubsauger schwierig wird, bauen Sie den Filter aus und reinigen Sie ihn.

- 1 Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie das Netzkabel ab.
- 2 Legen Sie eine Schutzfolie (Tuch) unter den Projektor. Drehen Sie den Projektor um, so dass er auf der Oberseite liegt.


Hinweis

Achten Sie darauf, dass der Projektor nach dem Umdrehen stabil liegt.


3 Schieben Sie die Luftfilterabdeckung in Pfeilrichtung, und entfernen Sie sie.

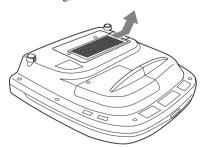

4 Nehmen Sie den Luftfilter von den 6 Zungen der Luftfilterabdeckung ab.



- **5** Reinigen Sie den Luftfilter mit einem Staubsauger.
- 6 Schieben Sie den Luftfilter und die Folie in dieser Reihenfolge unter die sechs Zungen der Luftfilterabdeckung ein, und bringen Sie dann die Luftfilterabdeckung am Projektor an.

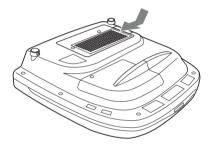

Hinweise

- Falls die Reinigung des Luftfilters vernachlässigt wird, kann er sich durch angesammelten Staub zusetzen. Als Folge davon kann die Temperatur im Inneren des Projektors ansteigen, was zu einer möglichen Funktionsstörung oder einem Brand führen kann.
- Falls sich der Staub nicht mehr vom Luftfilter entfernen lässt, ersetzen Sie den Luftfilter durch den mitgelieferten Ersatzluftfilter.
- Bringen Sie die Luftfilterabdeckung vorschriftsmäßig an. Das Gerät lässt sich nicht einschalten, wenn die Abdeckung nicht richtig geschlossen ist.

Störungsbehebung

Falls Störungen im Projektorbetrieb auftreten, versuchen Sie anhand der folgenden Anweisungen, das Problem einzugrenzen und zu beheben. Falls das Problem bestehen bleibt, wenden Sie sich bitte an qualifiziertes Sony-Personal.

Weitere Informationen zu den Fehlersymptomen finden Sie in der Bedienungsanleitung auf der CD-ROM.

Stromversorgung

| Symptom | Ursache und Abhilfemaßnahme |
|---|--|
| Das Gerät lässt sich nicht einschalten. | Das Gerät wurde mit der Taste I / (¹) in kurzem Abstand aus- und wieder eingeschaltet. → Warten Sie vor dem erneuten Einschalten etwa 60 Sekunden lang. Die Lampenabdeckung wurde abgenommen. → Schließen Sie die Lampenabdeckung einwandfrei. Die Luftfilterabdeckung wurde abgenommen. → Schließen Sie die Luftfilterabdeckung einwandfrei. |

Bild

| Symptom | Ursache und Abhilfemaßnahme |
|--------------------------|---|
| Kein Bild. | Ein Kabel ist abgetrennt, oder die Anschlüsse sind falsch. → Prüfen Sie, ob die Anschlüsse korrekt ausgeführt worden sind. Die Eingangswahl ist nicht korrekt. → Wählen Sie die Eingangsquelle mit der Taste INPUT korrekt aus. Das Bild ist abgeschaltet. → Drücken Sie die Taste PIC MUTING, um die Abschaltung aufzuheben. Der Computer ist nicht auf Signalausgabe an einen externen Monitor oder aber auf Signalausgabe sowohl an einen externen Monitor als auch an den eigenen LCD-Monitor eingestellt. → Stellen Sie den Computer so ein, dass die Signalausgabe nur zu einem externen Monitor erfolgt. → Je nach der Art Ihres Computers (z.B. Notebook-Computer oder voll integrierter LCD-Typ) müssen Sie den Computer eventuell durch Drücken bestimmter Tasten oder durch Ändern der Einstellungen so einstellen, dass das Ausgangssignal an den Projektor ausgegeben wird. Einzelheiten hierzu entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres Computers. Das Signal wird vom Computer in den Anschluss INPUT C eingespeist. → Ändern Sie die Einstellung an Ihrem Computer, um die DDC-Funktion zu deaktivieren. |
| Das Bild ist verrauscht. | Hintergrundrauschen kann auftreten, wenn die Anzahl der über den Anschluss eingespeisten Bildpunkte nicht mit der Anzahl der Pixel auf dem LCD-Panel übereinstimmt. → Ändern Sie das Desktop-Muster des angeschlossenen Computers. |

| Symptom | Ursache und Abhilfemaßnahme | |
|---|---|--|
| Das in den Anschluss INPUT C eingespeiste Bild weist merkwürdige Farben auf. | Die Einstellung für Input-C Sig.wahl im Menü EINSTELLUNG ist falsch. → Wählen Sie Computer, Video GBR oder Komponenten für Input-C Sig.wahl im Menü EINSTELLUNG entsprechend dem Eingangssignal. | |
| Das Bild ist unscharf. | Das Bild wurde nicht richtig scharf gestellt. → Stellen Sie die Schärfe ein. Das Objektiv ist beschlagen. → Lassen Sie den Projektor etwa zwei Stunden lang eingeschaltet stehen. | |
| Das Bild steht von der Leinwand über. | Die Taste APA wurde gedrückt, obwohl schwarze Balken am Bildrand vorhanden sind. → Zeigen Sie das volle Bild auf der Leinwand an, und drücken Sie die Taste APA. → Stellen Sie "Lage" im Menü EINGANGS-EINSTELLUNG korrekt ein. | |
| Das Bild flimmert. | "Punkt-Phase" im Menü EINGANGS-EINSTELLUNG wurde nicht korrekt eingestellt. → Stellen Sie "Punkt-Phase" im Menü EINGANGS- EINSTELLUNG korrekt ein. | |

Anzeigen

| POWER SAVING | Leuchtet auf, wenn sich der Projektor im Stromsparmodus befindet. |
|--------------|--|
| TEMP/FAN | Leuchtet auf, wenn die Innentemperatur des Projektors ungewöhnlich hoch wird. Prüfen Sie nach, ob die Lüftungsöffnungen blockiert werden. |
| | Blinkt, wenn der Lüfter ausfällt. Wenden Sie sich an qualifiziertes Sony-Personal. |
| LAMP/COVER | Leuchtet auf, wenn die Lampe das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat oder zu heiß wird. Warten Sie 120 Sekunden, bis die Lampe etwas abgekühlt ist, und schalten Sie das Gerät wieder ein oder tauschen Sie die Lampe aus. Oder das elektrische System kann ausfallen. Wenden Sie sich an qualifiziertes Sony-Personal. |
| | Blinkt, wenn die Lampenabdeckung nicht richtig geschlossen ist. Bringen Sie die Abdeckung fest an. |
| Lampe I / () | Leuchtet in Rot, wenn sich der Projektor im Bereitschaftsmodus befindet. Wenn sich der Projektor im Bereitschaftsmodus befindet, können Sie ihn mit der Taste I /(¹) einschalten. |
| | Leuchtet in Grün, wenn der Projektor eingeschaltet wird. |
| | Blinkt vom Einschalten bis zur Betriebsbereitschaft des Projektors einige Sekunden lang in Grün. Blinkt außerdem etwa 120 Sekunden lang in Grün, während der Lüfter läuft, nachdem der Projektor mit der Taste I / ausgeschaltet worden ist. Während dieser Zeit kann der Projektor nicht bedient werden. |

Technische Daten

| Projektionssy | 3 LCD-Panel, 1 Objektiv, 3- Primärfarben- | angeschloss Werte ein, d | Auflösung und Frequenz des vom enen Computer ausgegebenen Signals auf ie innerhalb des Bereichs der akzeptablen nale des Projektors liegen. |
|----------------|---|-----------------------------|--|
| LCD-Panel | Verschlusssystem 1,3-Zoll (33,0 mm)-TFT-SONY- LCD-Panel mit Micro-Lens Array, 2.359.296 Pixel (1.024 × 768 Pixel × 3) | Kompatibles | 15K RGB 50/60 Hz, Progressives Komponentensignal 50/60 Hz DTV (480/60I, 575/ |
| Objektiv | 1,3-fach-Zoomobjektiv (motorgetrieben) * Das Objektiv für VPL-FX52L ist optional. | | 50I, 1.080/60I, 480/60P, 575/ 50P, 1.080/50I, 720/60P, 720/ 50P, 540/60P), Composite- Video, Y/C-Video |
| Lampe | 300 W | Abmessunge | n VPL-FX52: $480 \times 169 \times 502 \text{ mm}$ |
| Projektionsbil | | | (B/H/T) (mit vorspringende |
| 1 Tojektionson | Bereich: 40 bis 300 Zoll (1.016 bis | | Teile) |
| | 7.620 mm) (diagonal gemessen) | | VPL-FX52L: $480 \times 169 \times 464$ mm |
| Lichtleistung | ANSI-Lumen ¹⁾ 6.000 lm | | (B/H/T) (mit vorspringende |
| | | | Teile) |
| | n ist ein Messverfahren gemäß American ndard IT 7.228. | Gewicht | VPL-FX52: ca. 10,5 kg |
| | | | VPL-FX52L: ca. 9,1 kg |
| | tfernung (Bodeninstallation) des | Stromversorg | gung |
| VPL-FX52 (n | nit Standardobjektiv) | | 100 bis 240 V Wechselstrom, 4,0 – |
| | 40-Zoll (1.016 mm): | | 1,6 A, 50/60 Hz |
| | 1.490 bis 1.820 mm | Leistungsauf | |
| | 60-Zoll (1.524 mm): | | Max. 400 W |
| | 2.280 bis 2.780 mm | | im Bereitschaftsmodus: 7 W |
| | 80-Zoll (2.032 mm): | Mitgelieferte | |
| | 3.060 bis 3.740 mm | | Fernbedienung (1) |
| | 100-Zoll (2.540 mm): | | Batterien der Größe AA (R6) (2) |
| | 3.850 bis 4.700 mm | | Objektivdeckel (1) (nur für VPL- |
| | 120-Zoll (3.048 mm): | | FX52 mit Standardobjektiv) |
| | 4.630 bis 5.660 mm | | Netzkabel (1) |
| | 150-Zoll (3.810 mm): 5.810 bis 7.100 mm | | Luftfilter (als Ersatz) (1) |
| | 180-Zoll (4.572 mm): | | Bedienungsanleitung, |
| | 6.980 bis 8.540 mm | | Installationsanleitung für |
| | 200-Zoll (5.080 mm): | | Händler (CD-ROM) (1) |
| | 7.770 bis 9.500 mm | | Kurzferenz (1) |
| | 250-Zoll (6.350 mm): | | Sicherheitsbestimmungen (1) |
| | 9.730 bis 11.900 mm | | Sicherheitsaufkleber (1) |
| | 300-Zoll (7.620 mm): | | Garantiekarte (1) |
| | 11.690 bis 14.300 mm | Ändommoon | die dem technischen Fontschuitt |
| Farbsystem | NTSC3.58/PAL/SECAM/ NTSC4.43/PAL-M/PAL-N- | | die dem technischen Fortschritt en vorbehalten. |
| | System, automatische/manuelle | | |
| | Umschaltung | | |
| Akzeptable C | omputersignale ²⁾ | | |
| | fH: 19 bis 92 kHz | | |
| | fV: 48 bis 92 Hz | | |
| | (Signale der maximalen | | |
| | Eingangsauflösung: UXGA | | |
| | 1.600 × 1.200 fH: 75kHz, fV: | | |
| | 60Hz) | | |

Sonderzubehör

Projektorlampe

LMP-F300 (als Ersatz)

Projektor-Deckenhalter

PSS-620

Projektionsobjektiv

Zoomobjektiv mit langer

Brennweite

VPLL-ZM101

Zoomobjektiv mit kurzer

Brennweite

VPLL-ZM31

Objektiv mit feststehender

Kurzbrennweite

VPLL-FM21

Informazioni sulla guida rapida all'uso

Questa guida rapida all'uso spiega i collegamenti e il funzionamento di base di questa unità e contiene delle note sulle funzioni e sulle informazioni relative alla manutenzione.

Per dettagli sul funzionamento, fare riferimento alle istruzioni d'uso contenute nel CD-ROM in dotazione.

Per le precauzioni di sicurezza, fare riferimento alle "Normative di sicurezza" a parte.

Uso dei manuali su CD-ROM

Il CD-ROM in dotazione le istruzioni d'uso, il file ReadMe e sul manuale d'installazione in giapponese, inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo, cinese. Fare innanzi tutto riferimento al file ReadMe.

Preparazione

Per leggere le istruzioni d'uso su CD-ROM è necessario Adobe Acrobat Reader 5.0 o successivo. Se sul computer di cui si dispone non è installato Adobe Acrobat Reader, è possibile scaricare gratuitamente il software Acrobat Reader dall'URL di Adobe Systems.

Leggere le istruzioni d'uso

Le istruzioni d'uso sono contenute nel CD-ROM in dotazione. Inserire il CD-ROM in dotazione nell'apposita unità del computer e dopo un momento si avvierà automaticamente. Selezionare le istruzioni d'uso che si desidera leggere. In funzione del computer utilizzato il CD-ROM potrebbe non avviarsi automaticamente. In tal caso, aprire il file delle istruzioni d'uso come segue:

(Caso di Windows)

- 1 Aprire "Risorse del computer".
- ② Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del CD-ROM e selezionare "Esplora".
- ③ Fare doppio clic sul file "index.htm" e selezionare le istruzioni d'uso che si desidera leggere.

(Caso di Macintosh)

- Fare doppio clic sull'icona del CD-ROM sul desktop.
- ② Fare doppio clic sul file "index.htm" e selezionare le istruzioni d'uso che si desidera leggere.

Nota

Se non è possibile aprire il file "index.htm", fare doppio clic sulle istruzioni d'uso che si desidera leggere fra quelle contenute nella cartella "Operating Instructions".

Informazioni sui marchi commerciali

- Windows è un marchio commerciale registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti d'America e/o in altri paesi.
- Macintosh è un marchio commerciale registrato di Apple Computer, Inc. negli Stati Uniti d'America e/o in altri paesi.
- Adobe e Acrobat Reader sono marchi registrati di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti d'America e/o in altri paesi.

Indice

| all'uso | 2 |
|----------------------------------|---|
| Uso dei manuali su CD-ROM | 2 |
| Note sull'uso | 4 |
| Nota sulle prese di ventilazione | 4 |
| Nota sul cavo di alimentazione | 4 |
| Proiezione | 5 |
| Collegamento del proiettore | 5 |
| Proiezione | 7 |
| Regolazione del proiettore | 8 |
| Spegnimento dell'alimentazione | 9 |
| Sostituzione della lampada1 | 0 |
| Pulizia del filtro dell'aria1 | 1 |
| Risoluzione dei problemi1 | 3 |
| Dati tecnici1 | 5 |


Note sull'uso

Nota sulle prese di ventilazione

Non ostruire le prese di ventilazione (scarico/aspirazione). Diversamente, potrebbero verificarsi surriscaldamenti interni e causarsi incendi o eventuali danni all'apparecchio.

Verificare le posizioni delle prese di ventilazione nelle illustrazioni riportate di seguito.

Per altre precauzioni, leggere attentamente le "Normative di sicurezza" a parte.

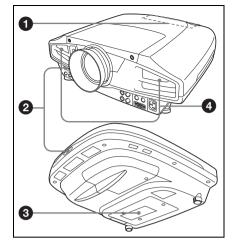

- Indicatori
- Sensore del telecomando
- 3 Prese di ventilazione (aspirazione)
- 4 Prese di ventilazione (scarico)

Nota sul cavo di alimentazione

Utilizzare un cavo di alimentazione adeguato alla rete elettrica locale.

| | Stati Uniti, Canada | | Europa continentale | | Regno Unito, Irlanda, Australia, Nuova Zelanda | Giappone |
|-----------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---|----------|
| Tipo di spina | VM0233 | 290B | YP-12A | COX-07 | _1) | YP332 |
| Tipo di connettore | VM0089 | 386A | YC-13B | COX-02 | VM0310B | YC-13 |
| Tipo di cavo | SJT | SJT | H05VV- F | H05VV- F | N13237/CO- 228 | VCTF |
| Tensione/ corrente nominale | 10A/ 125V | 10A/ 125V | 10A/ 250V | 10A/ 250V | 10A/250V | 7A/125V |
| Approvazione di sicurezza | UL/CSA | UL/CSA | VDE | VDE | VDE | DENAN |
| Lunghezza cavo (max.) | 4,5 m | | | | _ | |

1) Usare una spina le cui caratteristiche nominali sono conformi alle normative locali applicabili.


Proiezione

Collegamento del proiettore

Quando si collega il proiettore, accertarsi di:


- Spegnere tutte le apparecchiature prima di effettuare qualsiasi collegamento.
- Utilizzare i cavi adatti per ciascun collegamento.
- Inserire saldamente le spine dei cavi. Quando si scollega un cavo, tirare la spina e non il cavo stesso.

Fare inoltre riferimento al manuale delle istruzioni dell'apparecchio da collegare.

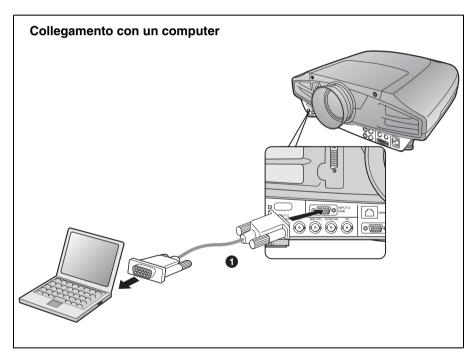

Per quanto riguarda i collegamenti di segnali video, sono possibili i due tipi di connessioni che seguono:

- 1 Cavo HD D-sub a 15 pin (non in dotazione)
- **2** Cavo HD D-sub a 15 pin←→BNC (non in dotazione)

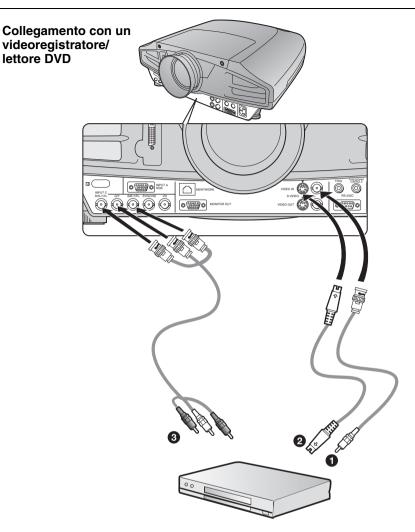

Per quanto riguarda i collegamenti di segnali video, sono possibili i tre tipi di connessioni che seguono:


- 1 Cavo video composito (BNC) (non in dotazione)
- 2 Cavo S video (mini DIN a 4 pin) (non in dotazione)
- 3 Cavo componente (3 × BNC) (non in dotazione) (usare un cavo a resistenza nulla)

Se viene utilizzato il collegamento ③, selezionare il segnale d'ingresso con "Sel. segn. in. C" nel menu REGOLAZIONE. Per maggiori dettagli, consultare le Istruzioni d'uso contenute nel CD-ROM.

Proiezione

Inserire il cavo di alimentazione c.a. in una presa a muro, quindi collegare tutte le apparecchiature.


- 1 Premere il tasto I/ (accensione/attesa).
- 2 Accendere l'apparecchiatura collegata al proiettore.
- 3 Premere il tasto INPUT per selezionare la sorgente di ingresso.
- Quando il computer è collegato, impostare il computer in modo che transmetta il segnale video solo al monitor esterno.

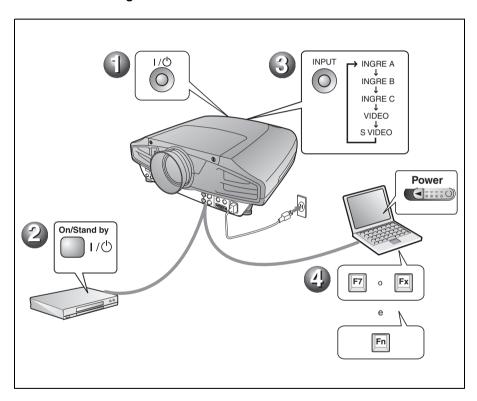

Regolazione del proiettore

Premere il tasto LENS CONTROL per visualizzare nell'ordine LENS FOCUS, LENS ZOOM e LENS SHIFT, quindi regolare da 3 che seguono con i tasti delle frecce.

- 1 LENS FOCUS: regola la messa a fuoco dell'immagine
- 2 LENS ZOOM: regola le dimensioni delle immagini
- 3 LENS SHIFT: regola la posizione verticale dell'immagine Il proiettore dispone del menu IMPOSTA IMMAGINE per selezionare il modo dell'immagine e del menu REGOLAZIONE INGRESSO per selezionare la proporzione adatta all'immagine. Per i dettagli, vedere le istruzioni d'uso contenute nel CD-ROM.

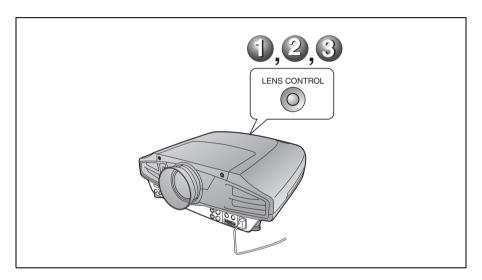


Note

- Quando si usa il VPL-FX52L (Gli obiettivi non sono in dotazione.), fare riferimento alle istruzioni d'uso del "Manuale d'installazione per i rivenditori".
- Con l'obiettivo standard è disponibile la funzione di zoom asservito/messa a fuoco asservita.
 Se si utilizza l'obiettivo opzionale, regolare lo zoom/messa a fuoco con l'anello dell'obiettivo.

Spegnimento dell'alimentazione

- 1 Premere il tasto I/U (accensione/attesa).
- 2 Quando viene visualizzato un messaggio, premere di nuovo il tasto 1/0 (accensione/attesa).
- 3 Dopo che la ventola si è fermata e che la spia ON/STANDBY si è illuminata in rosso, scollegare il cavo di alimentazione c.a. dalla presa a muro.

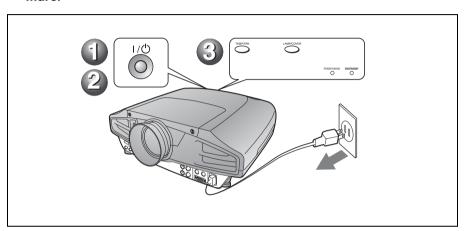

Sostituzione della lampada

La lampada usata come sorgente luminosa è un prodotto consumabile. Quando la lampada si è bruciata o la luminosità è diminuita, oppure sullo schermo appare il messaggio "Sostituire la lampadina.", sostituire la lampada con un'altra nuova. Usare una lampada per proiettori LMP-F300 come lampada di ricambio. La durata della lampada varia secondo le condizioni di impiego.

Attenzione

Dopo che il proiettore viene spento con il tasto l/ (¹), la lampada raggiunge una temperatura elevata. Non toccare la lampada onde evitare ustioni alle dita. Per sostituire la lampada, attendere almeno un'ora che questa si raffreddi.

Note

- Se la lampada si rompe, rivolgersi al personale qualificato Sony.
- Éstrarre la lampada tenendo la maniglia. Se si tocca la lampada, ci si potrebbe ustionare o ferire.
- Quando si rimuove la lampada, accertarsi che rimanga orizzontale, quindi tirare diritto verso l'alto. Non inclinare la lampada. Se si estrae la lampada quando è in posizione inclinata e si rompe, i pezzi potrebbero spargersi e provocare lesioni.
- Per cancellare un messaggio, premere un tasto qualsiasi sul pannello di controllo del proiettore o sul telecomando.
- 1 Spegnere il proiettore e scollegare il cavo di alimentazione c.a. dalla presa c.a.

Nota


Per sostituire la lampada dopo che è stato usato il proiettore, attendere almeno un'ora che la lampada si raffreddi.

2 Mettere uno spessore di protezione (panno) sotto il proiettore. Capovolgere il proiettore in modo che sia possibile vederne la parte inferiore.

Nota

Dopo aver capovolto il proiettore, verificare che sia stabile.


3 Svitare la vite con un cacciavite con punta a croce, quindi fare scorrere il coperchio della lampada e smontarlo.

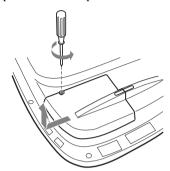


Nota

Per motivi di sicurezza, prestare attenzione a non smontare alcuna altra vite.


4 Allentare le due viti sull'unità lampada con il cacciavite con punta a croce.

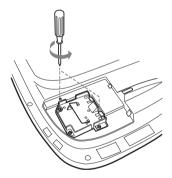

5 Afferrando la maniglia e tenendo l'unità della lampada orizzontale, tirare diritto verso l'alto.

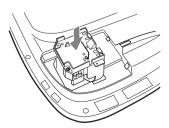

6 Inserire la nuova lampada completamente e saldamente in sede. Serrare le due viti. Ripiegare la maniglia verso l'alto.

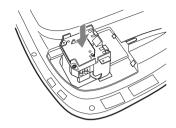

Note

- Fare attenzione a non toccare la superficie di vetro della lampada.
- Se la lampada non è stata fissata correttamente non sarà possibile accendere l'apparecchio.
- · Nel montare la lampada, non serrare eccessivamente le viti.
- **7** Chiudere il coprilampada e serrare la vite.

Nota

Prestare attenzione a montare il coprilampada saldamente in posizione come all'origine. Diversamente non sarà possibile accendere il proiettore.

- **8** Capovolgere di nuovo il proiettore.
- **9** Collegare il cavo di alimentazione e commutare il proiettore nel modo di attesa.
- **10**Premere i seguenti tasti sul pannello di controllo nel seguente ordine per meno di cinque secondi: RESET, ←, →, ENTER.

Attenzione

Non infilare le mani nell'alloggiamento della lampada, né farvi cadere alcun oggetto o liquido onde evitare scosse elettriche o incendio.

Pulizia del filtro dell'aria

Il filtro dell'aria deve essere pulito tutte le volte che viene sostituita la lampada. Eliminare ogni traccia di polvere dalla parte esterna delle prese di ventilazione con un aspirapolvere. Il tempo di pulizia del filtro cambia in funzione dell'ambiente e dell'uso del projettore.


Se fosse difficile togliere la polvere dal filtro dell'aria usando un aspirapolvere, smontare il filtro dell'aria e pulirlo.

- 1 Disinserire l'alimentazione e scollegare il cavo di alimentazione.
- **2** Mettere uno spessore di protezione (panno) sotto il proiettore. Capovolgere il proiettore in modo che sia possibile vederne la parte inferiore.


Nota

Dopo aver capovolto il proiettore, verificare che sia stabile.


3 Fare scorrere il coperchio del filtro dell'aria nella direzione della freccia e smontarlo.

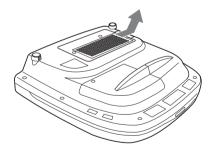

4 Smontare il filtro dell'aria dalle 6 linguette del coperchio del filtro dell'aria.



- **5** Pulire il filtro dell'aria con un aspirapolvere.
- 6 Inserire nell'ordine il filtro dell'aria e la lastra nelle sei linguette del coperchio del filtro dell'aria, quindi montare il coperchio del filtro dell'aria sul proiettore.

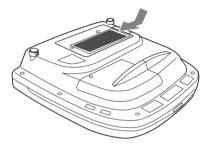

Note

- Se il filtro dell'aria non viene pulito, la polvere potrebbe accumularsi e ostruirlo.
 Conseguentemente la temperatura all'interno dell'unità potrebbe salire e provocare malfunzionamento o incendio.
- Se non è possibile eliminare la polvere dal filtro dell'aria, sostituire il filtro dell'aria con quello nuovo in dotazione.
- Assicurarsi di fissare saldamente il coperchio del filtro dell'aria; se non è chiuso bene, l'apparecchio non si accende.

Risoluzione dei problemi

Se il proiettore funziona in modo irregolare, provare a diagnosticare e risolvere il problema usando le seguenti istruzioni. Se il problema persiste, rivolgersi al personale qualificato Sony.

Per ulteriori informazioni sui sintomi, consultare le Istruzioni d'uso contenute nel CD-ROM.

Alimentazione

| Sintomo | Causa e soluzione |
|---------------------------------|---|
| L'alimentazione non è inserita. | L'alimentazione è stata disinserita e inserita con il tasto I / (¹) troppo rapidamente. → Prima di accendere l'alimentazione, attendere almeno 60 secondi. Il coprilampada è staccato. → Chiudere saldamente il coprilampada. Il coperchio del filtro dell'aria è staccato. → Chiudere saldamente il filtro dell'aria. |

Immagine

| Sintomo | Causa e soluzione |
|--------------------------|--|
| Nessuna immagine. | Il cavo è scollegato o i collegamenti non sono corretti. → Verificare che siano stati effettuati i collegamenti corretti. La selezione dell'ingresso non è corretta. → Selezionare correttamente la sorgente di ingresso usando il tasto INPUT. L'immagine è silenziata. → Per disattivare la funzione di silenziamento, premere il tasto PIC MUTING. Il segnale del computer non è impostato per l'invio ad un monitor esterno o è impostato per l'invio sia ad un monitor esterno che ad un monitor LCD di un computer. → Impostare il segnale video del computer per la visualizzazione solo su monitor esterno. → Secondo il tipo di computer utilizzato, per esempio un notebook o di tipo integrato LCD, potrebbe essere necessario commutare il segnale video del computer per la visualizzazione sul proiettore premendo determinati tasti, o modificando le impostazioni del computer. Per i dettagli, fare riferimento alle istruzioni d'uso in dotazione con il computer. Il segnale in ingresso dal computer è presente sul connettore INPUT C. → Cambiare l'impostazione del computer per disattivare la funzione DDC. |
| L'immagine è disturbata. | È possibile che l'immagine sia disturbata sullo sfondo secondo la combinazione dei numeri di punti in ingresso dal connettore e dei numeri di pixel sul pannello LCD. Modificare il modello del desktop sul computer collegato. |

| Sintomo | Causa e soluzione |
|---|---|
| L'immagine dal connettore INPUT C è di colore strano. | L'impostazione di Sel. segn. in. C nel menu REGOLAZIONE è errata. → Selezionare per Sel. segn. in. C nel menu REGOLAZIONE Computer, Video GBR o Componenti in funzione del segnale di ingresso. |
| L'immagine non è nitida. | L'immagine non è a fuoco. → Regolare la messa a fuoco. Sull'obiettivo si è creata della condensa. → Lasciare acceso il proiettore per circa due ore. |
| L'immagine si estende oltre lo schermo. | Il tasto APA è stato premuto anche se ci sono dei bordi neri intorno all'immagine. → Visualizzare l'immagine intera sullo schermo e premere il tasto APA. → Regolare correttamente Spostamento nel menu REGOLAZIONE INGRESSO. |
| L'immagine presenta un fenomeno di sfarfallio. | Fase punto nel menu REGOLAZIONE INGRESSO non è stato regolato correttamente. → Regolare correttamente Fase punto nel menu REGOLAZIONE INGRESSO. |

Spie

| POWER SAVING | Si illumina quando il proiettore è nel modo di risparmio energetico. | |
|--------------|---|--|
| TEMP/FAN | Si illumina quando la temperatura all'interno del proiettore diventa insolitamente eccessiva. Verificare che le prese di ventilazione non siano ostruite. | |
| | Lampeggia quando la ventola è guasta. Rivolgersi al personale qualificato Sony. | |
| LAMP/COVER | Si illumina quando la lampada ha raggiunto la fine della sua durata o si riscalda eccessivamente. Attendere 120 secondi per lasciare raffreddare la lampada, quindi attivare di nuovo l'alimentazione o sostituire la lampada. Oppure potrebbe essere guasto l'impianto elettrico. Rivolgersi al personale qualificato Sony. | |
| | Lampeggia quando il copri lampada non è bloccato correttamente. Applicare il coprilampada in modo saldo. | |
| Spia I /(¹) | Si illumina in rosso quando il proiettore è nel modo di attesa. Una volta nel modo di attesa, è possibile accendere il proiettore con il tasto I / 🖒. | |
| | Si illumina in verde quando viene inserita l'alimentazione. | |
| | Lampeggia in verde per alcuni secondi da quando il proiettore viene acceso a quando è pronto all'uso. Inoltre lampeggia in verde per circa 120 secondi mentre la ventola di raffreddamento è in funzione dopo che l'alimentazione è stata spenta con il tasto l /(1). Durante questo tempo, non è possibile utilizzare il proiettore. | |

Dati tecnici

| Sistema di pro | iaziona | Segnali da cor | mputer accettabili ²⁾ |
|----------------|---|----------------|--|
| Sistema di pro | Sistema con otturatore a 3 colori | Segnan da coi | fH: da 19 a 92 kHz |
| | primari con 3 pannelli LCD e 1 | | fV: da 48 a 92 Hz |
| | obiettivo | | (Risoluzione massima del |
| Pannello LCD | | | ` |
| Palliello LCD | | | segnale in ingresso: UXGA |
| | Pannello LCD SONY TFT da 1,3 | | 1.600×1.200 |
| | pollici (33,0 mm) a matrice di | | fH: 75 kHz, fV: 60 Hz) |
| | lenti miniaturizzate con | | risoluzione e la frequenza del segnale del |
| | 2.359.296 pixel | | legato entro la gamma di segnali |
| 011 | $(1.024 \times 768 \text{ pixel} \times 3)$ | preimpostati | accettabili del proiettore. |
| Obiettivo | Objettivo con ingrandimento 1,3× | | |
| | (motorizzato) | Segnale video | compatibile |
| | * per VPL-FX52L gli obiettivi | C | 15k RGB 50/60 Hz, |
| | sono opzionali. | | Componente progressiva 50/60 Hz |
| Lampada | 300 W | | DTV (480/60I, 575/50I, |
| Dimensioni de | ell'immagine proiettata | | 1.080/60I, 480/60P, 575/50P, |
| | Gamma: da 40 a 300 pollici (1.016 | | 1.080/50I, 720/60P, 720/50P, |
| | a 7.620 mm) (misurati | | 540/60P), video composito, |
| | diagonalmente) | | video Y/C |
| Flusso lumino | solumen | Dimensioni | VPL-FX52: 480 × 169 × 502 mm |
| | ANSI ¹⁾ 6.000 lm | Dimension | (l/a/p) (comprese parti |
| 1) ANSI lumen | è un metodo di misurazione | | sporgenti) |
| | n National Standard IT 7.228. | | VPL-FX52L: 480 × 169 × 464 mm |
| Distanza di ne | piezione (installazione sul | | (l/a/p) (comprese parti |
| | 1 VPL-FX52 (con obiettivo | | sporgenti) |
| | 1 VPL-FA32 (con objettivo | Massa | VPL-FX52: Circa 10,5 kg |
| standard) | 40 111 1 (1.016 | Massa | VPL-FX52L: Circa 9,1 kg |
| | 40 pollici (1.016 mm): | Alimentazione | |
| | da 1490 a 1820 mm | Annentazione | |
| | 60 pollici (1.524 mm): | | c.a. da 100 a 240 V, 4,0 A – 1,6 A, |
| | da 2280 a 2780 mm | | 50/60 Hz |
| | 80 pollici (2.032 mm): | Consumo ener | 2 |
| | da 3060 a 3740 mm | | Max. 400 W |
| | 100 pollici (2.540 mm): | | in modo di attesa: 7 W |
| | da 3850 a 4700 mm | Accessori in d | |
| | 120 pollici (3.048 mm): | | Telecomando (1) |
| | da 4630 a 5660 mm | | Batterie formato AA (R6) (2) |
| | 150 pollici (3.810 mm): | | Copriobiettivo (1) (solo per VPL- |
| | da 5810 a 7100 mm | | FX52 con obiettivo standard) |
| | 180 pollici (4.572 mm): | | Cavo di alimentazione CA (1) |
| | da 6980 a 8540 mm | | Filtro dell'aria (ricambio) (1) |
| | 200 pollici (5.080 mm): | | Istruzioni d'uso, Manuale |
| | da 7770 a 9500 mm | | d'installazione per i rivenditori |
| | 250 pollici (6.350 mm): | | (CD-ROM) (1) |
| | da 9730 a 11900 mm | | Guida rapida all'uso (1) |
| | 300 pollici (7.620 mm): | | Normative di sicurezza (1) |
| | da 11690 a 14300 mm | | Targhetta di sicurezza (1) |
| Sistema colore | | | Scheda di garanzia (1) |
| | Sistema NTSC3.58/PAL/SECAM/ | | |
| | NTSC4.43/PAL-M/PAL-N, | | i tecnici soggetti a modifiche senza |
| | inserito automaticamente/ | preavviso. | |
| | manualmente | | |
| | | | |

Accessori opzionali

Lampada per proiettori

LMP-F300 (ricambio)

Supporto di sospensione per proiettori

PSS-620

Obiettivo per proiezione

Obiettivo zoom con messa a fuoco

lunga

VPLL-ZM101

Obiettivo zoom con messa a fuoco

corta

VPLL-ZM31

Obiettivo con messa a fuoco corta

fissa

VPLL-FM21

关于快速参考手册

本快速参考手册介绍本机的连接方法和 基本操作方法,并提供有关操作的注意 事项和维护用信息。

有关操作的详细信息,请参阅附带的 CD-ROM 上的使用说明书。

有关安全注意事项,请参阅另行提供的 "安全规则"。

使用 CD-ROM 手册

随机提供的 CD-ROM 含有日文版、英文版、法文版、德文版、意大利文版、西班牙文版和中文版使用说明书、自述文件和安装手册。请先查阅自述文件。

准备工作

若要阅读 CD-ROM 中的使用说明书,需要有 Adobe Acrobat Reader 5.0 或更高版本。如果您的计算机中未安装 Adobe Acrobat Reader,可以从 Adobe Systems的网站免费下载 Acrobat Reader 软件。

要阅读使用说明书

使用说明书包含在附带的 CD-ROM 中。将附带的 CD-ROM 插入计算机的 CD-ROM 驱动器,片刻后 CD-ROM 会自动启动。选择您想要阅读的使用说明书。

根据计算机的不同,CD-ROM 可能不会自动启动。这种情况下,请按以下步骤打开使用说明书的文件:

(使用 Windows 时)

- ①打开"我的电脑"。
- ② 右击 CD-ROM 图标并选择 "资源管理器"。
- ③ 双击 "index.htm" 文件并选择您想要阅读的使用说明书。

(使用 Macintosh 时)

- ① 双击桌面上的 CD-ROM 图标。
- ②双击 "index.htm" 文件并选择您想要阅读的使用说明书。

注

如果无法打开 "index.htm" 文件, 在 "0perating_Instructions" 文件夹中双 击您想要阅读的使用说明书。

关于商标

- Windows 是 Microsoft Corporation 在 美国和 / 或其他国家的注册商标。
- Macintosh 是 Apple Computer, Inc. (苹果计算机有限公司)在美国和/或 其他国家的注册商标。
- Adobe 和 Acrobat Reader 是 Adobe Systems Incorporated 在美国和 / 或 其他国家的注册商标。

目录


| 关于快速参考手册2 |
|----------------|
| 使用 CD-ROM 手册 2 |
| 使用注意事项 4 |
| 通风孔注意事项4 |
| 电源线注意事项4 |
| 投影 5 |
| 连接投影机 |
| 投影7 |
| 调节投影机8 |
| 关闭电源 |
| 更换投影灯泡10 |
| 清洁空气滤网11 |
| 故障排除13 |
| 规格15 |

使用注意事项

通风孔注意事项

切勿堵塞通风孔 (排气和进气)。如果通风孔堵塞,则内部热量将积聚并可能引起火灾和损坏装置。请检查下图所示的通风孔位置。

有关其它预防措施,请仔细参阅单独的 "安全规则"。

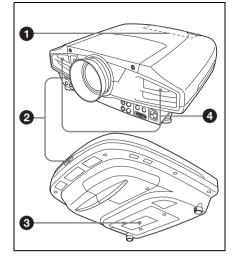

- 指示灯
- 2 遥控检测器
- 3 通风孔 (进气)
- 4 通风孔 (排气)

电源线注意事项

请使用适合当地电源的电源线。

| | 美国、加拿大 | | 欧洲 | | 英国、爱尔 兰、澳大利 亚、新西兰 | 日本 |
|----------------|----------|----------|----------|----------|-------------------------|---------|
| 插头类型 | VM0233 | 290B | YP-12A | COX-07 | _1) | YP332 |
| 连接器类型 | VM0089 | 386A | YC-13B | C0X-02 | VM0310B | YC-13 |
| 电线类型 | SJT | SJT | H05VV-F | H05VV-F | N13237/CO- 228 | VCTF |
| 额定电压 / 电流 | 10A/125V | 10A/125V | 10A/250V | 10A/250V | 10A/250V | 7A/125V |
| 安全合格标 准 | UL/CSA | UL/CSA | VDE | VDE | VDE | DENAN |
| 电线长度 (最大限度) | 4.5 m | | | | _ | |


1) 请使用符合当地规格的标准插头。

投影

连接投影机


在连接投影机时,请确保:

- 连接前先关闭所有设备。
- 用合适的电缆连接。
- 牢固插入电缆的插头。在拔掉电缆时,必须拔插头,不能拉扯电缆。 同时请参阅所连接装置的使用说明书。

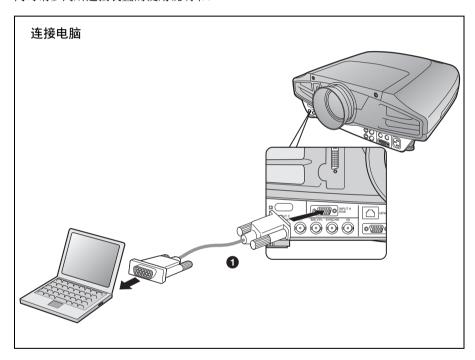

对于视频信号连接,可以使用以下两种连接方法:

- HD D副 15 芯电缆 (未随机附带)
- **2** HD D副 15 芯 ←→ BNC 电缆 (未随机附带)

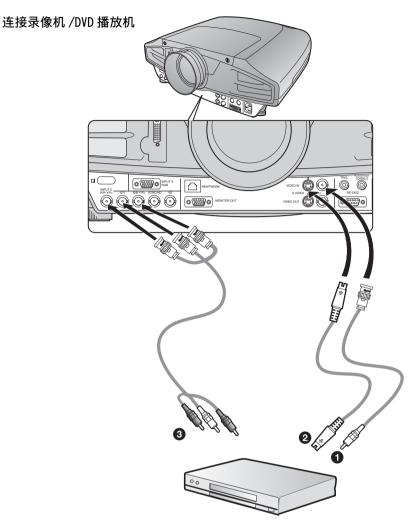

对于视频信号连接,可以使用以下三种连接选择:


- 复合视频 (BNC) 电缆 (未随机附带)
- ② S 视频 (微型 DIN 4 芯) 电缆 (未随机附带)
- 3 分量视频 (3×BNC) 电缆 (未随机附带) (使用无阻抗电缆)

如果采用 3 连接,请在操作设定菜单中选择"输入 C 信号选择"输入信号。 详细说明, 请参见 CD-ROM 中所含的使用说明书。

投影

将交流电源线插入墙上的电源插座, 然后连接装置。

- 按 | /(¹)(接通 / 待机)键。
- 2 接通连接到投影机的装置的电源。
- 3 按 INPUT 键选择输入源。
- 4 当连接了电脑,请将其设定为仅将信号输出至外接监视器。

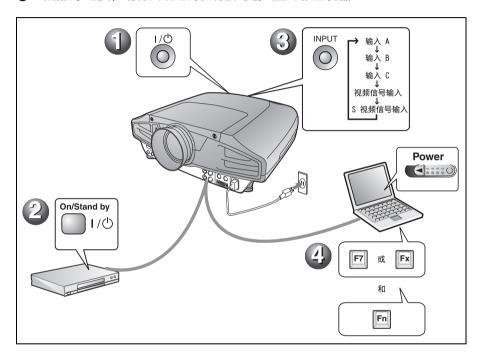

调节投影机


按 LENS CONTROL 依次显示 LENS FOCUS、LENS ZOOM 和 LENS SHIFT, 然后使用箭头键调整下述的 至 ③。

● LENS FOCUS: 调整图像的对焦

② LENS ZOOM: 调整图像尺寸

3 LENS SHIFT: 调整图像的纵向位置

本投影机配备了图像设定菜单,可选择图像模式,输入设定菜单可选择合适的图像纵横比。详细说明,请参见 CD-ROM 中所含的使用说明书。

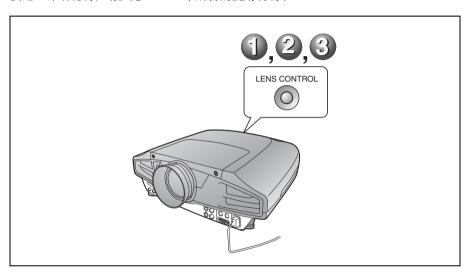


注

- 当使用 VPL-FX52L (镜头未随机附带。) 时,请务必参阅 "经销商用安装手册"中的操作说明。
- 动力变焦/动力对焦功能只对标准镜头有效。如果您使用选购镜头,请使用镜头圈调节变焦/对焦。

关闭电源

- ❶ 按 Ⅰ/⑴(接通/待机)键。
- ② 当出现一信息时,请再次按 Ⅰ/७ (接通 / 待机)键。
- **3** 在风扇停止并且ON/STANDBY指示灯变为红色后,从墙壁插座上拔下交流电源线[⋄]

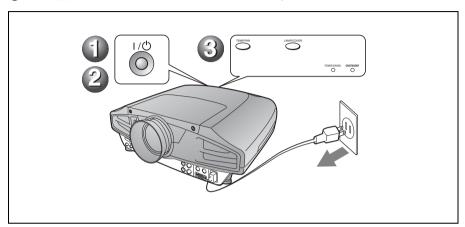

更换投影灯泡

本机光源所使用的投影灯是消耗品。当投影灯泡已经烧坏或变暗,或屏幕上出现"请更换灯泡。"的信息时,请换上新的投影灯泡。请用新的 LMP-F300 投影灯泡进行更换。投影灯泡的使用寿命依使用状况而异。

11/11/2

用 I/① 键关闭投影机电源之后投影灯泡还会很烫。如果此时触摸灯泡,会烫伤手指。更换投影灯泡时,请至少等 1 小时待灯泡冷却。

注

- 如果投影灯泡损坏,请向 Sony 公司专业 技术人员咨询。
- 抓住把手将投影灯泡拉出。如果此时触 摸灯泡、可能会被烫伤。
- 在取下灯泡时,请务必使之保持水平,然后直着拉出。不要倾斜投影灯泡。如果在倾斜状态下拉出投影灯泡,万一投影灯泡损坏,碎片可能散落并导致人身伤害。
- 要删除信息时,按投影机控制面板或遥 控器上的任意键。
- **1** 关闭投影机电源,并从交流电源插座拔下交流电源线。

注


如果要在使用投影机后更换投影灯泡, 请至少等1小时待灯泡冷却。

2 将保护纸 (布) 垫在投影机下。 将投影机翻转以便能看到底面。

注

翻转投影机之后, 务必使之平稳。


3 用十字螺丝刀拧松一个螺丝,然后滑 动并拆下投影灯盖。

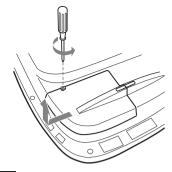

注

为了安全起见,请勿拆下其它任何螺 丝。


4 使用十字螺丝刀松脱投影灯上的两个螺丝。

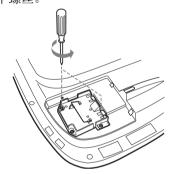

5 握住投影灯的把手并令投影灯处于 水平状态,然后将其径直拉出。



6 将新的投影灯泡插到头直至固定到 位为止。拧紧两个螺丝。折回把 手。

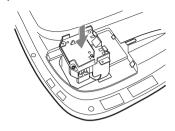

注

- 小心不要碰到投影灯泡的玻璃面。
- 如果投影灯泡未装好,将无法接通电源。
- 安装投影灯泡时,小心不要将螺丝拧得过紧。
- 7 关上投影灯盖,拧紧螺丝。

注

务必关严投影灯盖使其恢复原状。否则,可能无法接通投影机的电源。

- 8 将投影机翻转过来。
- **9** 连接上电源线并使投影机进入待机 状态。
- **10**以下列顺序按控制面板上的下列 键,按键的时间不要超过5秒钟: RESET、←、→、ENTER。

小心

请勿将手插入投影灯泡更换插槽,也不要 让任何液体或物品落入插槽内,以免触电 或发生火灾。

清洁空气滤网

每次更换投影灯时应该清洁空气滤网。 请用真空吸尘器从通风孔外面清除所有 残留灰尘。需要清洁空气滤网的时间根 据投影机的使用环境和使用方法而各 异。


当难以用真空吸尘器清除滤网上的灰尘时,请拆下空气滤网进行清洗。

- 1 关闭电源并拔出电源线插头。
- **2** 将保护纸 (布) 垫在投影机下。 将投影机翻转以便能看到底面。


注

翻转投影机之后, 务必使之平稳。

3 按照箭头方向滑动空气滤网盖并将 其拆下。

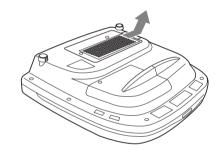


4 从空气滤网盖的 6 个爪片上拆下空 气滤网。



5 用真空吸尘器清洁空气滤网。

6 将空气滤网和垫片依次安装到空气 滤网盖的6个爪片中,然后将空气 滤网盖安装在投影机上。

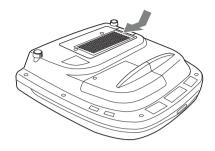

注

- 如果疏忽了清洁空气滤网,灰尘会蓄积 并堵塞滤网。这种情况下,装置内部的 温度可能会升高,从而可能引发故障或 火灾。
- 如果积尘无法从空气滤网去除,请用随机附带的新空气滤网更换。
- 请务必牢固安装空气滤网盖,若闭合不牢,则无法接通电源。

故障排除

如果投影机工作失常, 请参照下列指示进行检查并解决问题。如果问题得不到解决, 请向Sony公司的专业技术人员咨询。

关于症状的详细说明,请参见 CD-ROM 中所含的使用说明书。

电源

| 症状 | 原因和对策 |
|--------|--|
| 电源接不通。 | • 在很短的时间间隔内用 I/也 键关闭和接通电源。 →接通电源之前请等候约 60 秒钟。 • 投影灯盖脱落。 → 关严投影灯盖。 • 空气滤网盖脱落。 → 关严空气滤网盖。 |

图像

| 症状 | 原因和对策 |
|------------------------------|---|
| 无图像。 | 电缆脱落或接线错误。 →检查接线是否正确。 输入选择不正确。 →使用 INPUT 键正确选择输入源。 ●图像处于消除状态。 →按 PIC MUTING 键以解除图像消除。 电脑的信号未被设定为向外接显示器输出或电脑的信号被同时设定为向外接显示器和电脑的液晶显示屏输出。 →将电脑的信号设定为仅向外接显示器输出。 →根据电脑类型的不同,例如笔记本型或液晶显示屏一体型,可能需要通过按某个键或改变电脑设定来切换电脑的输出,以便向投影机输出信号。有关详细内容,请参阅随您的电脑附带的电脑使用说明书。 •信号从电脑输入到 INPUT C 连接器。 →请改变计算机的设定使 DDC 功能无效。 |
| 图像有杂纹。 | 根据从连接器输入的点数与液晶显示面板的像素数的组合情况,背景上可能出现杂纹。→改变所连接电脑的桌面图案。 |
| 由 INPUT C 连接器输入 的图像的颜色异常。 | ・操作设定菜单中输入 C 信号选择的设置不正确。→根据输入信号在操作设定菜单中为输入 C 信号选择选择电脑、视频信号输入 GBR 或分量。 |
| 图像不清晰。 | ●图像焦点未对准。→调整焦距。●透镜上有结露。→接通投影电源并放置约两小时。 |
| 图像超出屏幕。 | ・在图像四周有黑边,但按了APA键。→在屏幕上显示完整的图像,然后按APA键。→在输入設定菜单中正确地调整移位。 |
| 图像闪烁。 | •输入設定菜单中的点相位没有被正确调整。→ 在输入設定菜单中正确地調整点相位。 |

指示灯

| POWER SAVING | 在投影机处于节电方式时点亮 |
|--------------|---|
| TEMP/FAN | 投影机内部温度变得异常高时点亮。检查是否有物体堵 塞住通风孔。 |
| | 风扇损坏时闪烁。请向 Sony 公司专业人员咨询。 |
| LAMP/COVER | 投影灯已无法继续使用或高温时点亮。等待 120 秒钟使投影灯泡冷却,然后重新打开电源,或更换灯泡。或者,电气系统可能会发生故障。请向 Sony 公司专业人员咨询。 |
| | 当投影灯盖板没有装严时闪烁。牢固安装盖板。 |
| Ⅰ/心指示灯 | 当投影机处于待机状态时以红色点亮。一旦进入待机状态,即可按 I/① 键接通投影机电源。 |
| | 在电源接通时点亮呈绿色。 |
| | 从接通投影机电源到投影机操作准备就绪为止,指示灯以绿色闪烁数秒钟。此外,按I/O键关闭电源后,在冷却扇运转期间以绿色闪烁约120秒。在此期间,您将无法操作投影机。 |

规格

兼容视频信号 投影系统 3 LCD 面板、1 镜头、3 原色 快门系统 15k RGB 50/60 Hz. LCD 面板 1.3 英寸 (33.0 毫米) TFT 逐级分量 50/60 Hz DTV (480/601, 575/501, 1.080/ SONY LCD 面板, 微型透镜矩 阵 2.359,296 像素 (1,024 601, 480/60P, 575/50P, × 768 像素× 3) 1,080/50I, 720/60P, 720/ 诱镜 1.3 倍变焦镜头 (动力) 50P. 540/60P)、复合视频、 * VPL-FX52L 用镜头为冼购部 Y/C 视频 VPL-FX52: $480 \times 169 \times$ 尺寸 投影灯 300 W 502 mm (宽/高/深) 投影图像尺寸 (包括伸出部分在内) 范围: 40 至 300 英寸 (1016 至 VPL-FX52L: $480 \times 169 \times$ 464 mm (宽/高/深) 7620 毫米) (对角线测量) ANSI 流明 1) 6.000 lm 亮度输出 (包括伸出部分在内) 质量 VPL-FX52: 约 10.5 kg VPL-FX52L:约9.1 kg 1) ANSI 流明是美国国家标准 IT 7.228 定义 交流 100 至 240 V, 4.0 A 至 的一种测量方法。 电源 (该亮度值为工厂出厂时的典型值: 亮度设定 1.6 A. 50/60 Hz 功耗 为100%时) 最大 400 W VPL-FX52 的投影距离 (地板安装) (使用标 处于待机模式时: 7 W 随机附件 遥控器 (1) 准镜头时) 40 英寸 (1016 毫米): AA 尺寸 (R6) 电池 (2) 镜头盖 (1) (仅限于带有标准 1490 至 1820 mm 60 英寸 (1524 毫米): 镜头的 VPL-FX52) 2280 至 2780 mm 交流电源线 (1) 80 英寸 (2032 毫米): 空气滤网 (更换用) (1) 3060 至 3740 mm 使用说明书、经销商用安装手 100 英寸 (2540 毫米): 册 (CD-ROM) (1) 3850 至 4700 mm 快速参考手册 (1) 120 英寸 (3048 毫米): 安全规则(1) 4630 至 5660 mm 安全标签 (1) 保修卡 (1) 150 英寸 (3810 毫米): 5810 至 7100 mm 180 英寸 (4572 毫米): 设计和规格如有变更, 恕不另行通知。 6980 至 8540 mm 200 英寸 (5080 毫米): 选购附件 7770 至 9500 mm 投影灯泡 LMP-F300 (更换用) 250 英寸 (6350 毫米): 投影机悬挂支架 9730 至 11900 mm PSS-620 300 英寸 (7620 毫米): 投影镜头 长焦距变焦镜头 11690 至 14300 mm VPLL-ZM101 NTSC3.58/PAL/SECAM/NTSC4.43/ 彩色制式 短焦距变焦镜头 PAL-M/PAL-N 制式, VPLL-ZM31 自动 / 手动切换 固定短焦距镜头 可接收的电脑信号2) VPLL-FM21 fH: 19 至 92 kHz fV: 48 至 92 Hz (最大输入分辨率信号: UXGA 1,600 \times 1,200 fH: 75 kHz, fV: 60 Hz) 2) 在投影机可接收预设信号范围内,设定所

连接电脑的信号的分辨率和频率。